


BUBBLE²

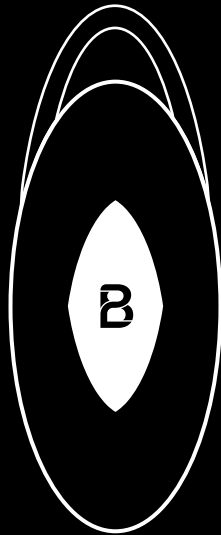

User Manual

- DE
- EN
- PL

Inhalt

Gratulation zur neuen BUBBLE ²	01
Bestimmungsgemässer Gebrauch	02
Gegenanzeigen	02
Warn- und Sicherheitshinweise	03
Haftungsausschluss & Nutzungsbedingungen	04
Gebrauchshinweise	05
Lieferumfang	06
Inbetriebnahme & Akkuladung	07
Tragen der BUBBLE ²	07
Ein- und Ausschalten	09
Allgemeine Hinweise	09
Lichtsignale / Cover wechseln	10
CENTROPIX APP	11
Frequenz-Rad	13
Frequenz-Programme	14
Frequenz-Planer	15
Wochen-Übersicht	16
Technische Daten	17
Garantie	18

Gratulation zur neuen BUBBLE²

Über die verschiedenen Zeitalter hinweg hat sich der lebendige Organismus im Einklang mit Mutter Erde entwickelt. Ein gesunder Mensch schwingt harmonisch mit den Frequenzen der Erde.

In den vergangenen Jahrzehnten hat uns jedoch die rasante Entwicklung der Technologie überholt. Die Geschwindigkeit dieser technologischen Evolution ist derart hoch, dass unser Organismus kaum ausreichend Zeit hat, sich den neuen Gegebenheiten und Belastungen anzupassen. Hinzu kommen Verhaltensmuster, die der natürlichen Selbsterhaltung wenig dienlich sind – wie ein reduzierter Aufenthalt in der Natur, längere Perioden in abgeschirmten Umgebungen (wie Autos, öffentliche Verkehrsmittel und Gebäuden), ungünstige Ernährungsgewohnheiten und Stress, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus nimmt das natürliche Erdmagnetfeld stetig ab, während gleichzeitig die Verbreitung von schädlichem E-Smog kontinuierlich zunimmt. Diese Entwicklungen können durchaus zu körperlichen und mentalen Belastungen führen.



Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die BUBBLE² dient als tragbares, technisches Wellness- und Fitnessgerät, das dazu entwickelt wurde, natürlich vorkommende Frequenzen (Schumann-Frequenzen) und Feldbedingungen zu erzeugen, die Vitalität und Wohlbefinden fördern können.

Vor der Nutzung des Geräts bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Beachten Sie, dass die Anwendung des Geräts nicht als Ersatz für einen gesunden Lebensstil dienen kann. Zu einer gesunden Lebensweise gehören ausreichender Schlaf, körperliche Aktivität im Freien sowie eine ausgewogene Ernährung. Beachten Sie bitte, dass die BUBBLE² als Wellnessgerät keine ärztliche oder therapeutische Behandlung ersetzen kann.

Es ist äusserst wichtig, die angegebenen Beschränkungen für das Tragen und die Verwendung der BUBBLE² genau zu beachten, wie z.B. dass Sie die BUBBLE² nachts ablegen und nicht tragen.



Gegenanzeigen

Folgende Personen dürfen die BUBBLE² NICHT verwenden:

- Personen, die unter schweren und chronisch degenerativen Erkrankungen leiden, sich in der Genesungsphase nach Operationen oder medizinischen Eingriffen befinden.
- Personen, die einen Herzschrittmacher, elektronische Implantate oder subkutane medizinische Geräte tragen.
- Während der Schwangerschaft ist die Verwendung der BUBBLE² nur nach Zustimmung und unter Aufsicht eines zugelassenen Arztes empfohlen.
- Personen, die Organ- oder Zelltransplantationen erhalten haben und aufgrund dessen vom Arzt Immunsuppressiva verschrieben bekommen haben.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025

DE

EN

PL



Warn- und Sicherheitshinweise

- Die **BUBBLE²** wurde gemäss den neuesten technischen Standards hergestellt und hat strenge Sicherheitstests erfolgreich bestanden. Die Konformität mit CE- und FCC-Normen gewährleistet eine sichere Nutzung.

- Beachten Sie, dass die BUBBLE² nur spritzwassergeschützt und nicht wasserdicht ist.**

- Beachten Sie unbedingt die angegebenen Lagertemperaturen und setzen Sie die B² nicht zu grossen Temperaturunterschieden aus, da sich ansonsten Kondenzwasser bildet und die Technik beschädigt werden kann. Beispiel: Von 35° C Sonnenwärme und ein anschliessendes Bad in 20° C kaltem Wasser führt zu Kondenzwasser. In diesem Falle das B²-Cover sofort entfernen die B² austrocknen lassen.**

- Kondenzwasser- und sonstige Wasser-Schäden fallen nicht unter die Garantie.**

- Verwenden Sie die **BUBBLE²** ausschliesslich für ihren vorgesehenen Zweck und nicht zweckentfremdet. Jegliche andere Verwendung ist nicht gestattet.

- Achten Sie darauf, die **BUBBLE²** stets in einem ordnungsgemässen Zustand zu halten, um potenzielle Unfallrisiken zu minimieren.

- Führen Sie regelmässige Kontrollen auf Beschädigungen an der **BUBBLE²** durch. Beschädigte Teile sollten umgehend ausgetauscht werden.

- Beachten Sie sorgfältig die Anweisungen zur Anwendung und Lagerung.

- Die Entsorgung der **BUBBLE²** über den Hausmüll ist nicht erlaubt.

- Setzen Sie die **BUBBLE²** keiner direkten Hitzequelle aus und werfen Sie sie nicht ins Feuer.

- Bei Nichtnutzung muss die **BUBBLE²** alle 30 Tage aufgeladen werden.

- Die **BUBBLE²** ist kein Spielzeug und sollte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

- Vor der Verwendung des Geräts ist unbedingt dieses Benutzerhandbuch zu lesen und zu verstehen. Der Anwender sollte über eine Lesekompetenz von mindestens 5 Jahren verfügen. Andernfalls sollte die Bedienung von einer geeigneten Person übernommen werden.

- Für die äussere Reinigung des Gehäuses verwenden Sie bitte ein weiches, sauberes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von aggressiven chemischen Reinigungsmitteln.



Haftungsausschluss & Nutzungsbedingungen

Als Hersteller der **BUBBLE²** legen wir grossen Wert darauf, keine Aussagen über Heilwirkungen zu tätigen. Die bereitgestellten Informationen über die Effekte des Geräts basieren auf Forschung, vertrauenswürdigen Quellen und Erfahrungsberichten von Nutzern.

Trotz vieler positiven Ergebnisse unserer empirischen Forschungswerte betonen wir als Biotech-Unternehmen die Bedeutung, bei gesundheitlichen Fragen oder Bedenken einen zugelassenen Arzt zu konsultieren.

Die **BUBBLE²** ist nicht dazu gedacht, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Keine Behauptung oder Meinung über die allgemeine Gesundheit ist als medizinischer Rat gedacht und sollte auch nicht als solcher ausgelegt werden. Bitte wenden Sie sich an einen zugelassenen Arzt, bevor Sie mit einem Trainings-, Ernährungs-, Wellness- oder Fitnessprogramm starten, oder ein neues Wellness- und Fitnessgerät nutzen.

Es ist wichtig zu beachten, dass staatliche Aufsichtsbehörden, wie die FDA*, die Verwendung des Geräts nicht bewertet haben. Die bereitgestellten Informationen sind nicht dazu gedacht, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Keine der beschriebenen allgemeinen Gesundheitsaussagen sollte nicht als medizinischer Ratschlag interpretiert werden.

Die CENTROPIX Global AG, ihre Partnergesellschaften übernehmen keine Haftung für Falschaussagen von Vertriebspartnern bzw. einer nicht bestimmungsgemässen Anwendung der **BUBBLE²**. Die Anwender sind selbst verantwortlich für ihre Gesundheits-, Wellness- und Fitnessentscheidungen.



*) FDA = Food and Drug Administration



Gebrauchshinweise

Durch den Erwerb der **BUBBLE²** erhalten Sie ein modernes Gerät, das einen Lithium-Ionen-Akku enthält. Die Haltbarkeit des Akkus hängt hauptsächlich von der ordnungsgemässen Pflege ab.

Es ist wichtig, die **BUBBLE²** keinen übermässigen Wärmequellen auszusetzen und sie nicht in der Nähe oder auf heissen Oberflächen zu lagern. Insbesondere im Auto können extreme Temperaturschwankungen auftreten. Aus diesem Grund wird empfohlen, die **BUBBLE²** nicht im Fahrzeug zu lagern.



Wichtige Hinweise zur Lagerung / Aufbewahrung / Nichtbenutzung

Ein Gerät mit einem internen Akku hat eine begrenzte Lagerzeit. Diese sichere Lagerzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschliesslich der Umgebungstemperatur, dem aktuellen Zustand des Geräts und dem Ladestand des Akkus.

Empfohlene Lagerbedingungen

- Lagertemperatur: 10° C - 30° C (Vermeiden Sie hohe Temperaturen!)

Wenn ein Gerät längere Zeit (ca. 3 Monate) ungenutzt oder ohne Aufladung liegt, kann dies den Akku stark schädigen oder sogar zerstören. Die Akkuleistung könnte dann stark beeinträchtigt oder das Gerät möglicherweise nur eingeschränkt verwendbar sein. Es ist ratsam, den Akku regelmässig aufzuladen und längere Zeiträume der Nichtnutzung zu vermeiden.



Nutzung

Bei normaler Nutzung und einem vollen, neuen Akku sollte das Gerät je nach Frequenz- und Intensitätseinstellung 3 bis 5 Tage ohne erneutes Aufladen funktionieren (erkennbar durch eine LED, die in regelmässigen Abständen blinkt). Wenn das Gerät nicht rechtzeitig aufgeladen wird, schaltet es sich automatisch aus.

Lassen Sie die BUBBLE² im leeren Zustand nicht länger als ca. 3 Monate ohne Nachladung liegen, da andernfalls das Risiko einer Akkuschädigung besteht. Es wird empfohlen, die BUBBLE² regelmässig (z.B. wöchentlich) aufzuladen und sie nicht dauerhaft an die Ladestation anzuschliessen. Obwohl dies grundsätzlich unbedenklich ist, kann es den Alterungsprozess des Akkus beschleunigen.


Edelstahl-Halskette mit schwarzem Finish
 Edelstahl-Halskette mit goldigem Finish
 Edelstahl-Halskette mit silbernem Finish
 Halsband mit schwarzem Leder

Verlängerungskettchen mit silbernem Finish

Lieferumfang




BUBBLE²
 Frequenz-Generator
 inkl. 1 COVER

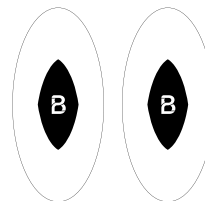


BUBBLE² COVERS
 2 Stück




Induktive
 Ladestation

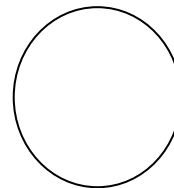

Ein zusätzlicher
 Gummi-Dichtungsring

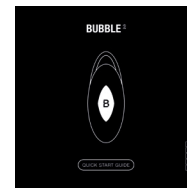


Quick Start Guide

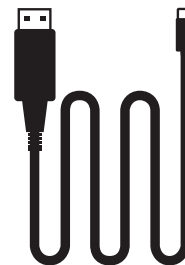

USB-C Kabel



3 Karabiner

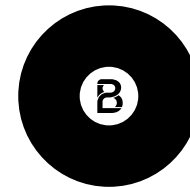


Schmuck-Dose

Inbetriebnahme & Akkuladung

Vor der ersten Verwendung der **BUBBLE²** ist das Aufladen erforderlich. Der Akku der **BUBBLE²** wird mit der mitgelieferten Ladestation induktiv geladen. Stecken Sie hierfür den USB-C-Anschluss in die Ladestation und den USB-Anschluss in eine geeignete USB-Buchse eines Netzsteckers oder an ein Gerät mit Lieferstrom (z.B. Computer). Sobald die Ladefunktion bereit ist, leuchtet eine grüne LED in der Ladestation.

Legen Sie nun die **BUBBLE²** auf die induktive Ladestation. Sobald die Ladefunktion startet, leuchtet die obere LED auf der Rückseite der **BUBBLE²** in blauer Farbe. Blinkt die blaue LED oder ist sie aus, so ist der Akku voll geladen. Die vollständige Ladedauer beträgt 3-4 Stunden.


Nun ist die **BUBBLE²** aufgeladen und eingeschaltet.

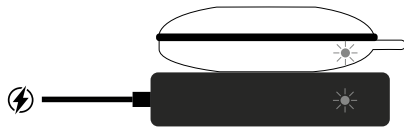

⚠ Die **BUBBLE²** wird mit einer Frequenz von 7,83 Hz und einer Intensitätsstufe von 40 µT geliefert. Mit dieser Einstellung kann die **B²** auch ohne App verwendet werden.

⚠ Richtiger Kommunikationsweg

Wichtig: Die **BUBBLE²** kann sich NICHT direkt mit dem Internet (WiFi) oder der CENTROPIX-App (Bluetooth) verbinden. Die Kommunikation zur **B²** erfolgt ausschliesslich mittels Infrarot über den mitgelieferten Charger! Der richtige Kommunikationsweg bis zur **B²** erfolgt somit folgendermassen:

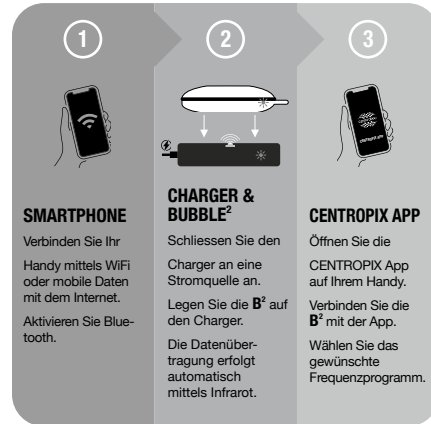

Tragen der BUBBLE²


Die **BUBBLE²** wird mithilfe des mitgelieferten Lederhalsbands oder mit einer der drei Halsketten um den Hals getragen. Natürlich ist es möglich, das mitgelieferte Lederhalsband oder die Halsketten durch eine andere Halskette zu ersetzen. Achten Sie darauf, dass das Lichtsignal zum Körper zeigt. Die **BUBBLE²** kann sowohl direkt auf der Haut oder auch über der Kleidung (z.B. T-Shirt, Hemd, Bluse, Pullover) getragen werden.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Lederhalsband über den Kopf ziehen, um Beschädigungen des Halsbands oder der Gehäuseöse zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Schäden am Halsband oder der Gehäuseöse nicht von der Gewährleistung (Sachmängelhaftung) abgedeckt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, wie Sie die **BUBBLE²** tragen können:


1. Variante:

Befestigen Sie den mitgelieferten Karabiner durch die Öse am Gehäuse und fädeln Sie dann das Halsband durch den Karabiner.

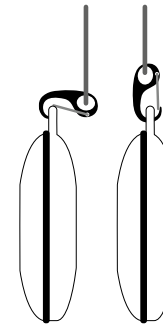

2. Variante:

Alternativ können Sie die **BUBBLE²** auch ohne Karabiner tragen. Hierfür nehmen Sie das Halsband, bilden eine Schlaufe und führen diese von hinten durch die Gehäuseöse. Anschliessend fädeln Sie die beiden Enden des Halsbands durch die Schlaufe und schliessen das Halsband, um es zu sichern.

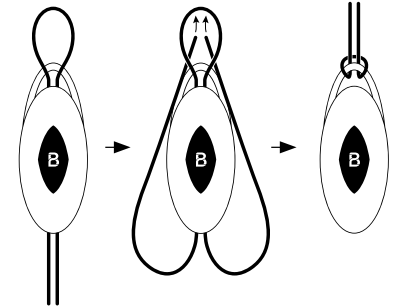

⚠ Wichtige Hinweise


- Die **BUBBLE²** muss nachts abgelegt werden und darf nicht getragen werden.
- Das **BUBBLE²**-Logo muss beim Tragen nach vorne zeigen.
- Die **BUBBLE²** sollte unterhalb des Brustbeins in der Nähe des Solar Plexus getragen werden.
- Während des Ladevorgangs muss das **B²**-Logo nach oben ausgerichtet sein.

Ein- und Ausschalten

Die **BUBBLE²** kann manuell nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Das Gerät arbeitet automatisch, solange der Akku geladen ist.

Um den Betriebszustand der **BUBBLE²** festzustellen, achten Sie auf das untere Lichtsignal auf der Rückseite. Bei einem geladenen Akku blinkt das Lichtsignal je nach Einstellung der Intensität zwischen 2 und 6 Sekunden auf.

Das Lichtsignal verschwindet, wenn sich die **BUBBLE²** aufgrund eines leeren Akkus automatisch abschaltet (Tiefentladungsschutz).



VIDEO



! Allgemeine Hinweise

Wasserresistenz des Geräts

Das Gehäuse der **BUBBLE²** ist laut IPX4-Standard spritzwassergeschützt. Spritzwasserfest garantiert nicht, dass keine Beschädigungen bei direktem Kontakt mit Wasser auftreten.

Reinigung

Sie können das Gehäuse des Geräts einfach mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven oder scharfen chemischen Haushaltsreinigern.

Entsorgung

Dieses CENTROPIX-Produkt, einschliesslich aller beinhaltenen Teile (wie Kabel, Drähte, usw.), entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).



Bitte achten Sie bei der Entsorgung des Geräts oder des Akkus auf die örtlichen Vorschriften. Akkus sollten keinesfalls in den Hausmüll geworfen werden, da hier Explosionsgefahr besteht. Stellen Sie sicher, dass Akkus ordnungsgemäss und umweltgerecht entsorgt werden.




Lichtsignale

BUBBLE² liegt auf der Ladestation

- Obere blaue LED blinkt oder ist aus: Akku voll
- Obere blaue LED leuchtet: Akku lädt
- Untere grüne LED blinkt: Datenübertragung
 - Blinkt einmal bei Schumann-Frequenzen
 - Blinkt viermal bei individuellen Frequenzen

BUBBLE² beim Tragen

- Untere LED blinkt entsprechend der eingestellten Frequenz: **BUBBLE²** ist aktiv
 - Weisse LED blinkt: Schumann (7,83 Hz)
 - Gelbe LED blinkt: Schumann (14,1 Hz)
 - Rote LED blinkt: Schumann (20,3 Hz)
 - Grüne LED blinkt: Schumann (26,4 Hz)
 - Blaue LED blinkt: Individuelle Frequenzen
- Untere LED - kein Licht blinkt oder leuchtet: Akku schläft oder ist leer

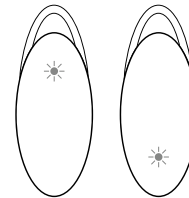

Bei der induktiven Ladestation


- Obere grüne LED leuchtet: Ladestation ist aktiv
- Obere grüne LED leuchtet nicht: Ladestation ist ausgeschaltet



! Cover wechseln

Die **BUBBLE²** bietet nicht nur vielseitige Frequenzoptionen, sondern auch die Möglichkeit, das Erscheinungsbild individuell an Ihren Stil anzupassen. Der Lieferumfang enthält insgesamt drei verschiedene Covers mit den Farben Anthrazit, Silber und Gold, die Sie im Handumdrehen austauschen können.

Der Cover-Wechsel ist denkbar einfach. Drehen Sie das aktuelle Cover im Uhrzeigersinn vom **BUBBLE²** Frequenz Generator ab. Dann nehmen Sie einfach das gewünschte Cover und setzen es ein, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn wieder aufsetzen. Achten Sie bitte darauf, dass der Gummi-Dichtungsring ordnungsgemäss auf dem Gehäuse aufliegt, bevor Sie das Cover aufsetzen. Beachten Sie, dass dieser korrekt positioniert ist, damit die Wirksamkeit der Abdichtung (Spritzwasserschutz) gewährleistet ist.

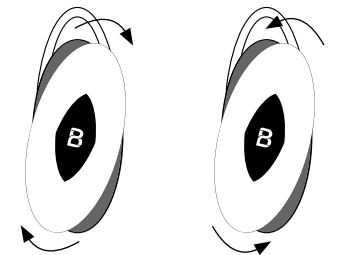

Cover entfernen

Cover befestigen

CENTROPIX APP

Mit dieser App erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre **BUBBLE²** und können sie optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Bitte folgen Sie den weiteren Anweisungen, um das Beste aus Ihrer **BUBBLE²** herauszuholen.

Herunterladen der App:

Die CENTROPIX App ist sowohl im App Store für iOS-Geräte als auch im Google Play Store für Android-Geräte verfügbar. Suchen Sie einfach nach „CENTROPIX“ und laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.

App-Funktionen:

Wie die App im Detail funktioniert, können Sie im Tutorial begutachten. Scannen Sie dazu den unten angeführten QR-Code.



VIDEO



Standard-Frequenzen (Schumann)

Die **BUBBLE²** bietet vier einstellbare Standardfrequenzen, die sogenannten Schumann-Frequenzen, welche im Kaufpreis inkludiert sind:

- 7,83 Hz (Weisse LED blinkt)
- 14,10 Hz (Gelbe LED blinkt)
- 20,30 Hz (Rote LED blinkt)
- 26,40 Hz (Grüne LED blinkt)

Um die Schumann-Frequenzen und deren Intensität auf Ihrer **B²** einzustellen, folgen Sie diesen Schritten:

1. Legen Sie die **B²** auf die Ladestation.
2. Öffnen Sie die CENTROPIX App.
3. Navigieren Sie zu „Frequenz Pakete“ > „Schumann Frequenzen“.
4. Klicken Sie ganz unten auf den grünen Button „Wählen Sie eine andere Frequenz“.
5. Wählen Sie die gewünschte Schumann Frequenz und die gewünschte Intensität.
6. Die LED auf der Rückseite der **B²** blinkt einmal, sobald die neuen Daten übernommen worden sind.

Alternativ können Sie die Frequenz auch direkt in der Frequenzliste einstellen.

Nehmen Sie nun die **B²** von der Ladestation. Die LED auf der Rückseite der **B²** blinkt nun in der entsprechenden „Frequenzfarbe“.



Intensitätsstufen 40/70/100 µT

Jede Frequenz ist in den Intensitätsstufen 40 µT, 70 µT und 100 µT verfügbar. Beachten Sie bitte, dass die Intensität auch den Stromverbrauch der **B²** beeinflusst. Das bedeutet, wenn Sie kontinuierlich Frequenz-Programme mit hoher Intensität verwenden, müssen Sie den Akku früher aufladen als bei Verwendung einer niedrigen Intensität oder Frequenz.

Autopilot

Das Grundpaket bietet eine vollständig automatische Anpassung der vier kraftvollen Schumann-Frequenzen und der drei Intensitätsstufen. Die **BUBBLE²** und ihre intelligente Ladestation sind in der Lage, täglich die aktuellen Schumann-Resonanz-Frequenzen abzurufen und automatisch die optimale Einstellung für den Tag zu finden. Dazu legen Sie einfach einmal am Tag oder je nach Bedarf Ihre **BUBBLE²** für wenige Sekunden auf die Ladestation.

Akku-Tausch

Drehen Sie das Cover im Uhrzeigersinn (siehe Beschreibung unter Punkt „Cover wechseln“), um Zugang zum Akku zu erhalten. Klopfen Sie den Akku z.B. auf einer Tischplatte sanft aus dem Gehäuse. Hebeln Sie den Akku bitte NICHT mit einem spitzen Gegenstand aus. Dies kann zu Beschädigungen der Akku-Klammern bzw. des Akku-Halte-Systems führen. An derselben Stelle setzen Sie den neuen Akku (**Rechargeable LIR2032**) ein (verwenden Sie dafür bitte KEINE handelsübliche CR2032 Batterie!), bis er sicher einrastet. Schliessen Sie nun wieder die **BUBBLE²** mit dem Cover und achten Sie darauf, dass der Gummi-Dichtungsring vor dem Aufsetzen des Covers ordnungsgemäß positioniert ist.

Sleep Mode

Der **BUBBLE²** Akku wird im Schlafmodus ausgeliefert. Der Schlafmodus wird auch aktiviert, wenn man den Akku wechselt bzw. entfernt. Um den Schlafmodus zu beenden (Auslieferungsmodus bzw. Stromkreisunterbrechung), legen Sie die **B²** für mindestens 10 Sekunden auf den eingeschalteten Charger.

DE

EN

PL

Frequenz-Rad (optional)

Das Frequenz-Rad & -Planner ist optional im Shop zu erwerben und bietet die einzigartige Möglichkeit, die volle Kontrolle über die Frequenzen zu übernehmen.

Kreative Freiheit bei der Namensgebung

Verleihen Sie Ihren ausgewählten Frequenzen eigene Namen wie z.B. „Konzentration“, „Entspannung“ usw. Damit können Sie Ihre Frequenzen persönlicher gestalten und Sie verschaffen sich eine schöne Übersicht.

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten

Mit dem Frequenz-Rad erhalten Sie Zugang zu einer überaus breiten Palette von Frequenzen, welche von 1 bis 1.000 Hz reichen. Recherchieren Sie einfach im Internet, welche Frequenzen für Ihre Lebenssituation am besten zu Ihnen passen. Für die manuellen Eingabe klicken Sie auf die Hz-Zahl.

Farbliche Individualisierung

Jeder Frequenz können Sie eine Farbe zuordnen, die somit auch in Ihrem Wochenplan angezeigt wird. So behalten Sie den Überblick über Ihre konfigurierten Frequenzen während der Woche.

30 Tage kostenlos Testen

Der kostenlose Test-Zugang zum Frequenz-Rad & -Planner ist ganz unkompliziert. Klicken Sie im Menü auf »Abonnemente« und aktivieren Sie hier das Probeabo. Folgen Sie in der App den weiteren Schritten und nutzen Sie die 30-tägige Testfrist. Nach Ablauf der Testfrist kann die Freischaltung des Frequenz-Rads & -Planers im Shop kostenpflichtig erworben werden.



Frequenz-Liste


Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer persönlich erstellten Frequenzen. Alle von Ihnen ausgewählten und abgespeicherten Frequenzen sind hier aufgelistet. In dieser Liste können Sie die gewünschte Frequenz direkt aktivieren. Achten Sie darauf, dass die **BUBBLE²** auf der angeschlossenen Ladestation liegt, damit die Änderungen übernommen werden.

Flexibilität und Anpassbarkeit

Selbst nach dem Speichern Ihrer Frequenzen haben Sie weiterhin die volle Kontrolle. Mit einem einfachen Klick auf das Bleistift-Icon können Sie auf das entsprechende Programm zugreifen und es nach Ihren Wünschen ändern. Zum Löschen einer Frequenz führen Sie eine Wischbewegung von rechts nach links durch.

Müheleise Planung

Nutzen Sie die Frequenzliste als Basis für Ihre individuelle Planung. Erstellen Sie mittels dieser Liste Ihren persönlichen Frequenzplan, indem Sie die gespeicherten Frequenzen nach Ihren Bedürfnissen in den Tages- bzw. Wochenplan einfügen.

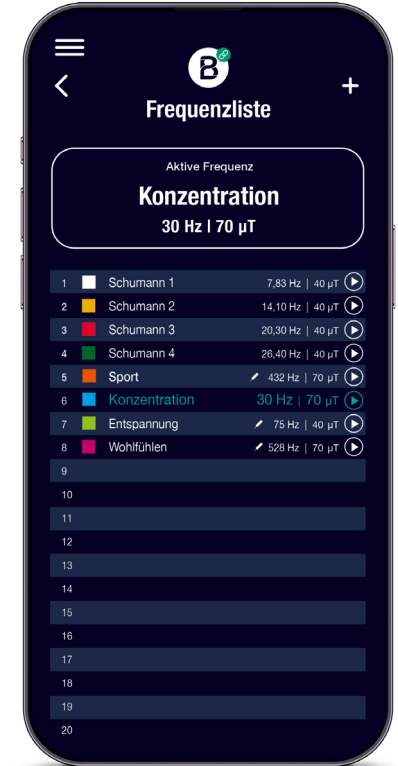

Frequenz-Planer (optional)

Der Frequenz-Planer ermöglicht die individuelle Gestaltung Ihres Tages- bzw. Wochenablaufs mit maximal 12 Programmwechseln. Sie haben die Flexibilität, für jeden Wochentag spezifische Frequenzprogramme und Zeitpläne festzulegen.

Und so funktioniert's:

1. Wählen Sie den gewünschten Wochentag
2. Wählen Sie die gewünschte Frequenz (lt. Frequenz-Liste)
3. Wählen Sie die gewünschte Startzeit
4. Speichern Sie das Programm

Tagesprogramm-Liste bearbeiten

Die neue Frequenz mit Startzeit erscheint unter »Tagesprogramm«. Sie können jede Position jederzeit über das Bleistift-Symbol bearbeiten. Um eine Frequenz zu löschen, wischen Sie in der entsprechenden Zeile von rechts nach links. Um die Intensität einer Frequenz zu ändern, passen Sie diese in der Frequenz-Liste an.

Wochenplan

Klicken Sie auf den vertikalen Button „Wochenplan“, um direkt zum Wochenplan bzw. zur Wochenübersicht zu gelangen.



Wochen-Übersicht

Hier finden Sie eine grafische Übersicht, wann Ihre verschiedenen Frequenzen während der Woche aktiviert werden.

Ihre **BUBBLE²** wechselt automatisch zu den von Ihnen festgelegten Zeiten in das gewünschte Frequenz-Programm.

Das Beste daran: Sie müssen nun bei einem anstehenden Programmwechsel die **B²** nicht mehr auf die Ladestation legen, denn die Programmumstellung erfolgt nun automatisch. Bitte beachten Sie, dass maximal 12 Programmwechsel möglich sind - unabhängig pro Tag oder pro Woche.

Um die **B²** sowie die fortlaufenden Programme optimal zu betreiben, empfehlen wir, das Gerät dennoch alle 48 Stunden zum Aufladen auf den Charger zu legen.

Wichtig:

Sollte der Akku der **B²** vollständig entladen sein, legen Sie das Gerät bitte auf den Charger und klicken Sie auf den Button „Jetzt synchronisieren“, um den Wochenplan auf die **B²** zu übertragen.

Tipp:

Tippen Sie auf ein eingefärbtes Feld, so öffnet sich ein Fenster mit den entsprechenden Daten (Tag, Zeit, Frequenzname, Hertz, Intensität).



Technische Daten

Werkstoff Gehäuse	TBD
Gehäusebauform	Dreidimensional elliptisch, länglich
Gehäusemasse (ca.)	Elliptisch (B/T/H) 27 x 16 x 46 mm
Gerätegewicht (ca.)	15 g
Betriebstemperatur	10° C - 30° C
Lagertemperatur	10° C - 30° C
Inhalt	Elektronischer Pulsgenerator
Frequenz	Pulsierendes Frequenzmuster als Sferics
Versorgungsspannung	Akku
Akku-Typ	Li-Ion (LIR2032)
Nennkapazität	45 mAh
Nennspannung	3,6 V
Stromaufnahme Ladebetrieb an USB-C Buchse	max. 250 mA
Intensitätsstufen	40 µT (Standard) 70 µT 100 µT

Magnetimpulse	Sferics
Lichtsignale	LED
Konformität	60335-1 el. Sicherheit CE-/FCC-Wellnessgerät
EMV	2014/30/EU EMV Richtlinie
Herkunftsland	Fürstentum Liechtenstein

Zeichenerklärungen

	CE-Konform EU
	FCC-Konform USA
	Food and Drug Administration
	Hinweis
	Benutzerhandbuch
	Entsorgung nicht im Hausmüll
	RoHS-Konform
	Nicht waschen
	Nicht in Trommelrockner trocknen
	Nicht chemisch reinigen
	Vorsicht

Garantie

Auf die CENTROPIX **BUBBLE²** wird eine Garantie von 2 Jahren, auf den Akku und die LED's eine Garantie von 6 Monaten gewährt. Die enthaltenen Produkte - Lederhalsband, 3 Halsketten, 3 Karabiner - sind von der Garantie ausgeschlossen. Der aktuelle Kaufpreis und eventuelle Zusatzleistungen sind im CENTROPIX-Shop ersichtlich. Detaillierte und länderspezifische Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website www.CENTROPIX.eu.

Ein Gewährleistungsanspruch erlischt:

- Bei Schäden infolge unsachgemässer Bedienung und bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung der **BUBBLE²**;
- Bei Schäden durch selbstverschuldete mechanische Einflüsse, wie herunterfallen, Druck, Wasserkontakt, Kontakt mit säurehaltigen Hautcremes (z.B. Selbstbräunungscreme), usw.;
- **Beachten Sie, dass die BUBBLE² nur spritzwassergeschützt und nicht wasserdicht ist.**
- **Beachten Sie unbedingt die angegebenen Lagertemperaturen und setzen Sie die B² nicht zu grossen Temperaturunterschieden aus, da sich ansonsten Kondenzwasser bildet und die Technik beschädigt werden kann.**

Beispiel: Von 35° C Sonnenwärme und ein anschliessendes Bad in 20° C kaltem Wasser führt zu Kondenzwasser. In diesem Falle das B²-Cover sofort entfernen die B² austrocknen lassen.

- **Kondenzwasser- und sonstige Wasser-Schäden fallen nicht unter die Garantie.**
- Bei Eingriffen in die Technik des Geräts oder Verwendung von Verschleiss-, Verbrauchs- oder Ersatzteilen, die keine Originallieferanteile sind;
- Wenn Änderungen, Erweiterungen oder Reparaturen am Gerät durch nicht autorisierte Personen vorgenommen werden;
- Wenn bei der Anwendung des Gerätes diese Bedienungsanleitung nicht beachtet wird;
- Wenn Siegelmarken, Plomben oder entsprechend sichernde Verbindungselemente gelöst, entfernt oder getrennt wurden.

Der Start der Garantielaufzeit richtet sich nach dem offiziellen Lieferdatum und der damit verbundenen Auslieferung an den Besteller. Um die Garantie geltend zu machen, wird der offizielle Lieferschein oder die offizielle Rechnung, ausgestellt von der Firma CENTROPIX Global AG oder einer Tochtergesellschaft bzw. eines Händlers, benötigt.

DE

EN

PL

Content

Congratulations on the new BUBBLE²	01
Intended use	02
Warning and safety instructions	03
Disclaimer & Terms of Use	04
Instructions for use	05
Scope of delivery	06
Commissioning & Battery Charging	07
Wearing the BUBBLE²	07
Switching on and off	09
General notes	09
Light signals / Change cover	10
CENTROPIX APP	11
Frequency wheel	13
Frequency programs	14
Frequency planner	15
Weekly overview	16
Technical Data	17
Warranty	18

Congratulation on the new BUBBLE²

Throughout the ages, the living organism has developed in harmony with Mother Earth. A healthy human being vibrates harmoniously with the frequencies of the earth.

In recent decades, however, the rapid development of technology has overtaken us. The speed of this technological evolution is so high that our organism hardly has enough time to adapt to the new conditions and stresses. Added to this are behavioral patterns that are not conducive to natural self-preservation - such as reduced time spent in nature, longer periods in shielded environments (such as cars, public transport and buildings), unfavorable eating habits and stress, to name but a few. In addition, the earth's natural magnetic field is constantly decreasing, while at the same time the spread of harmful e-smog is continuously increasing. These developments can certainly lead to physical and mental stress.

Intended use

The **BUBBLE²** serves as a portable, technical wellness and fitness device designed to generate naturally occurring frequencies (Schumann frequencies) and field conditions aimed at enhancing your vitality and well-being.

Before using the device, please read these operating instructions carefully. Please note that the use of the device cannot be used as a healthy lifestyle. A healthy lifestyle includes adequate sleep, physical activity outdoors and a balanced diet. Please note that the **BUBBLE²** is a wellness device and cannot replace medical or therapeutic treatment.

It is extremely important that you strictly observe the specified restrictions for wearing and using the **BUBBLE²**, e.g. that you take off the **BUBBLE²** at night and do not wear it.

Disclaimer

The following persons are NOT allowed to use the **BUBBLE²**:

- Persons suffering from severe and chronic degenerative diseases, in the recovery phase after operations or medical interventions.
- Persons wearing a pacemaker, electronic implants or subcutaneous medical devices.
- During pregnancy, the use of **BUBBLE²** is only recommended with the consent and under the supervision of a registered doctor.
- Persons who have received organ or cell transplants and have been prescribed immunosuppressants by their doctor as a result.





Warning and safety instructions

- The **BUBBLE²** has been manufactured according to the latest technical standards and has successfully passed stringent safety tests. The conformity with CE and FCC standards ensures safe use.



- **Please note that the BUBBLE² is only splash-proof and not waterproof.**

- **Always observe the specified storage temperatures and do not expose the B² to excessive temperature differences, otherwise condensation will form and the technology may be damaged. Example: Exposure to 95 degrees Fahrenheit or direct sun followed by 68 degrees cold water leads to condensation. In this case, remove the B² cover immediately and allow the B² to dry out.**

- **Condensation and other water damage are not covered by the warranty.**

- Only use the **BUBBLE²** for its intended purpose and not for any other purpose. Any other use is not permitted.

- Ensure that the **BUBBLE²** is always kept in a proper condition to minimize potential accident risks.

- Carry out regular checks for damage to the **BUBBLE²**. Damaged parts should be replaced immediately.

- Carefully observe the instructions for use and storage.

- Disposal of the **BUBBLE²** with household waste is not permitted.

- Do not expose the **BUBBLE²** to a direct heat source and do not throw it into a fire.

- During use, the **BUBBLE²** must be recharged every 30 days.

- The **BUBBLE²** is not a toy and should be kept out of the reach of children.

- Before using the device, it is essential to read and understand this user manual. The user should have a reading competence of at least 5 years. Otherwise, operation should be carried out by a suitable person.

- Please use a soft, clean cloth to clean the outside of the housing. Avoid the use of aggressive chemical cleaning agents.



Disclaimer & Terms of Use

As the manufacturer of the **BUBBLE²**, we take great care not to make any claims about healing effects. The information provided about the effects of the device is based on sound scientific research, trustworthy sources and user experience reports.

Despite many positive results from our empirical research, as a biotech company we emphasize the importance of consulting a licensed physician if you have any health questions or concerns.

The **BUBBLE²** is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. No claim or opinion about general health is intended as medical advice and should not be construed as such. Please consult a licensed physician before starting any exercise, nutrition, wellness or fitness program or using any new wellness and fitness equipment.

It is important to note that government regulatory agencies, such as the FDA*, have not evaluated the use of the device. The information provided is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. None of the general health claims described should not be interpreted as medical advice.

CENTROPIX Global AG or its partner companies accept no liability for false statements by sales partners or improper use of the **B²**. Users are responsible for their own health, wellness and fitness decisions.

DE

EN

PL



REGISTERED

CLASS 1 MEDICAL DEVICE

*) FDA = Food and Drug Administration



Instructions for use

By purchasing the **BUBBLE²**, you get a modern device that contains a lithium-ion battery. The service life of the battery depends mainly on the proper care.

It is important not to expose the **BUBBLE²** to excessive heat sources or store it near or on hot surfaces. Extreme temperature fluctuations can occur, especially in a car. For this reason, it is recommended not to store the **BUBBLE²** in the vehicle.



Important notes on storage / Storage / Non-use

A device with an internal battery has a limited storage time. This safe storage time depends on various factors, including the ambient temperature, the current state of the device and the charge level of the battery.

Mended storage conditions

- Storage temperature: 10° - 30° C (50° - 86° F)
(Avoid high temperatures!)

If a device lies unused or without charging for a longer period of time (approx. 3 months), this can severely damage or even destroy the battery. The battery's performance could then be severely impaired, or the device may only be usable to a limited extent. It is advisable to charge the battery regularly and avoid longer periods of non-use.



Usage

With normal use and a full, new battery, the device should work for 3 to 5 days (see operating times table) without recharging (indicated by an LED that flashes at regular intervals), depending on the frequency. If the device is not recharged in time, it switches off automatically.

Do not leave the BUBBLE² in an empty state for more than approx. 3 months without recharging, otherwise there is a risk of battery damage. It is recommended to charge the BUBBLE² regularly (e.g. weekly) and not to connect it permanently to the charger. Although this is basically harmless, it can accelerate the aging process of the battery.

Stainless steel necklace with black finish

Stainless steel necklace with gold finish

Stainless steel necklace with silver finish


Necklace with black leather

Extension chain with silver finish

Scope of delivery




BUBBLE²
Frequency generator
incl. 1 COVER

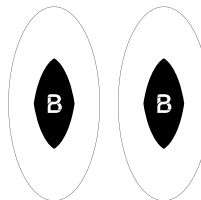


BUBBLE² COVERS
2 pieces




Inductive
Charging station

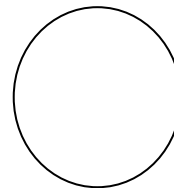

1 additional
rubber sealing ring

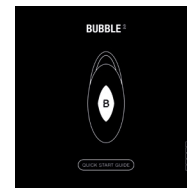


Quick Start Guide

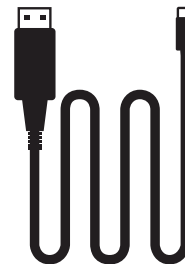

USB-C cable



3 Carabiner

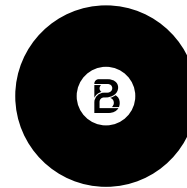


Jewelry box

Commissioning & Battery Charging

Charging is required before using the **BUBBLE²** for the first time. The battery of the **BUBBLE²** is charged inductively with the supplied charging station. To do this, plug the USB-C connector into the charging station and the USB connector into a suitable USB socket of a power plug or to a device with a supply current (e.g. computer). As soon as the charging function is ready, a green LED in the charging station lights up.

Now place the **BUBBLE²** on the inductive charging station. As soon as the charging function starts, the top LED on the back of the **BUBBLE²** lights up in blue. If the blue LED flashes or is off, the battery is fully charged. The full charging time is 3-4 hours.


Now the **BUBBLE²** is charged and switched on.

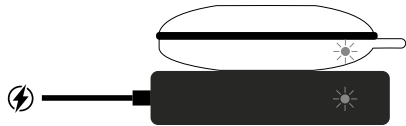

⚠ The **BUBBLE²** is supplied with a frequency of 7.83 Hz and an intensity level of 40 μT. With this setting, the **B²** can also be used without an app.

⚠ Correct communication channel

Important: The **BUBBLE²** CANNOT connect directly to the internet (WiFi) or the CENTROPIX app (Bluetooth). Communication with the **B²** takes place exclusively by means of infrared via the supplied charger! The correct communication path to the **B²** is therefore as follows:

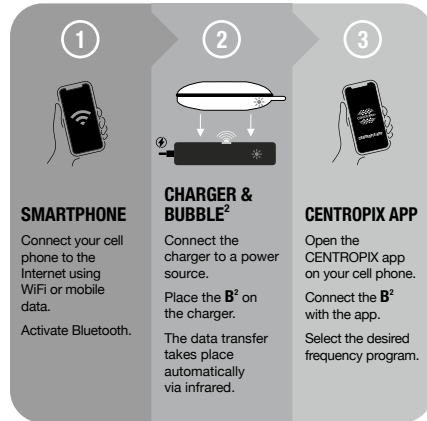


Wearing the BUBBLE²

The **BUBBLE²** is worn around the neck with the supplied leather collar or with one of the three necklaces around the neck. It is of course possible to replace the supplied leather collar or necklaces with another necklace. Make sure that the light signal points towards the body. The **BUBBLE²** can be worn directly on the skin or over clothing (e.g. T-shirt, shirt, blouse, sweater).

Please be careful when pulling the leather collar over your head to avoid damaging the collar or the housing eyelet. Please note that damage to the collar or the housing eyelet is not covered by the warranty (liability for material defects).


There are two ways you can wear the **BUBBLE²**:

1st variant:
Attach the supplied carabiner through the eyelet on the housing and then thread the collar through the carabiner.

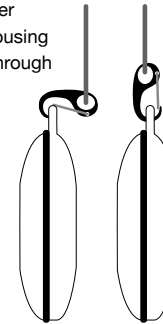

2nd variant:

Alternatively, you can wear the **BUBBLE²** without a carabiner. To do this, take the collar, form a loop and pass it through the housing eyelet from behind. Then thread the two ends of the collar through the loop and close the collar to secure it.

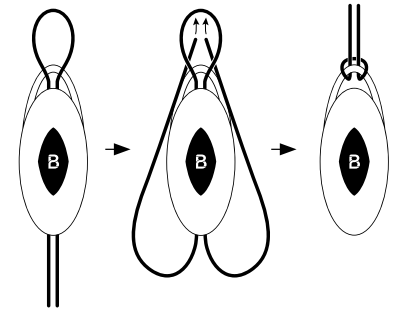

⚠ Important notes


- The **BUBBLE²** must be taken off at night and must not be worn.
- The **BUBBLE²** logo must face forwards when worn.
- The **BUBBLE²** should be worn below the sternum near the solar plexus.
- During the charging process, the **B²** logo must be facing upwards.

Switch on and off

The **BUBBLE²** cannot be switched on or off manually. The device operates automatically as long as the battery is charged.

To determine the operating status of the **BUBBLE²**, pay attention to the lower light signal on the back. When the battery is charged, the light signal will flash every 15 seconds either according to the default setting or as you set in the app.

The light signal disappears when the **BUBBLE²** switches off automatically due to an empty battery (deep discharge protection).



VIDEO



General notes

Water resistance of the device

The housing of the **BUBBLE²** is splash-proof in accordance with the IPX4 standard. Splash-proof does not guarantee that no damage will occur in direct contact with water.

Cleaning

You can simply clean the housing of the device with a soft, clean cloth. Please avoid using aggressive or harsh chemical household cleaners.

Disposal

This CENTROPIX product, including all included parts (such as cables, wires, etc.), complies with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).



Please observe the local regulations when disposing of the device or the rechargeable battery. Rechargeable batteries should never be disposed of with household waste or in an open fire, as there is a risk of explosion. Ensure that rechargeable batteries are disposed of properly and in an environmentally friendly manner.




Light signals

BUBBLE² is on the charging station

- Upper blue LED flashes or is off: Battery full
- Upper blue LED lights up: Battery charging
- Lower green LED flashes: Data transmission
 - Flashes once for Schumann frequencies
 - Flashes four times for individual frequencies

BUBBLE² when worn

- Lower LED flashes according to the set frequency: **BUBBLE²** is active
 - White LED flashes: Schumann (7.83 Hz)
 - Yellow LED flashes: Schumann (14.1 Hz)
 - Red LED flashes: Schumann (20.3 Hz)
 - Green LED flashes: Schumann (26.4 Hz)
 - Blue LED flashes: Individual frequencies
- Lower LED - no light flashes or lights up: Battery is asleep or empty

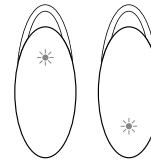

For the inductive charging station


- Upper green LED lights up: Charging station is active
- Upper green LED does not light up: Charging station is switched off



Change cover

Our **BUBBLE²** offers not only versatile frequency options, but also the possibility to customize the appearance to your style. The scope of delivery includes a total of 3 different covers (anthracite, silver, gold), which you can exchange in no time.

Changing the cover is very simple. Turn the current cover clockwise to remove it from the **BUBBLE²** frequency generator. Then simply take the desired cover and replace it by turning it anti-clockwise. Please ensure that the rubber ring is properly seated on the housing before fitting the cover. Ensure that it is positioned correctly to guarantee the effectiveness of the seal (splash protection).

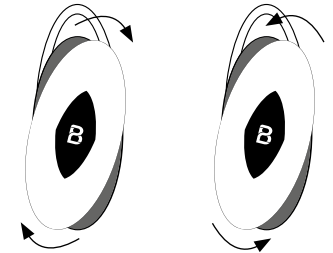

Remove cover

Fasten cover

CENTROPIX APP

This app gives you full control over your **BUBBLE²** and allows you to customize it optimally to your needs. Please follow the further instructions to get the most out of your **BUBBLE²**.

Downloading the App:

The CENTROPIX app is available in both the App Store for iOS devices and the Google Play Store for Android devices. Simply search for „CENTROPIX“ and download and install the app on your smartphone or tablet.

App functions:

You can see how the app works in detail in the tutorial. Scan the QR code below to do this.



VIDEO



Standard frequencies (Schumann)

The **BUBBLE²** offers four adjustable standard frequencies, the so-called Schumann frequencies, which are included in the purchase price:

- 7.83 Hz (White LED flashes)
- 14.10 Hz (Yellow LED flashes)
- 20.30 Hz (Red LED flashes)
- 26.40 Hz (Green LED flashes)

To set the Schumann frequencies and their intensity on your **B²**, follow these steps:

1. Place the **B²** on the charging station.
2. Open the CENTROPIX app.
3. Navigate to „Frequency packages“ > „Schumann frequencies“.
4. Click on the green „Select another frequency“ button at the bottom
5. Select the desired Schumann frequency and the desired intensity
6. The LED on the back of the **B²** flashes once as soon as the new data has been accepted.

Alternatively, you can also set the frequency directly in the frequency list.

Now remove the **B²** from the charging station. The LED on the back of the **B²** now flashes in the corresponding „frequency color“.



Frequency intensity 40/70/100 µT

Each frequency is available in the intensity levels 40 µT, 70 µT and 100 µT. Please note that the intensity also affects the power consumption of the **B²**. This means that if you continuously use frequency programs with a high intensity, you will need to charge the battery sooner than if you use a low intensity or frequency.

Autopilot

The basic package offers fully automatic adjustment of the four powerful Schumann frequencies and the three intensity levels. The **BUBBLE²** and its intelligent charging station able to call up the current Schumann resonance frequencies on a daily basis and automatically find the optimum setting for the day. To do this, simply place your **BUBBLE²** on the charging station for a few seconds once a day or as required.

Battery exchange

Turn the cover clockwise (see description under description under „Changing the cover“) to gain access to the battery. Gently tap the battery out of the housing, e.g. on a tabletop. Please do not lever the battery out with a pointed object. This can damage the battery clamps or the battery holding system. Insert the new rechargeable battery (**Rechargeable LIR2032**) in the same place (please do NOT use a standard CR2032 battery!) until it clicks securely into place. Now close the **BUBBLE²** with the cover again and make sure that the rubber sealing ring is positioned correctly before putting on the cover.

Sleep Mode

The sleep mode of the **BUBBLE²** is activated if the battery change takes longer than 20 seconds and the circuit is therefore interrupted. To end sleep mode, simply place the **BUBBLE²** on the switched-on charger.

DE

EN

PL

Frequency wheel (optional)

The frequency wheel & -planner is available as an option in the store and offers the unique opportunity to take full control of the frequencies.

Creative freedom in naming

Give your frequencies their own names like „Concentration“, „Relax“ etc. This allows you to personalize your frequencies and gives you a nice overview.

Almost unlimited possibilities

The frequency wheel gives you access to an extremely wide range of frequencies, ranging from 1 to 1,000 Hz. Simply search the Internet to find out which frequencies are best suited to your life situation. For manual input, click on the Hz number.

Color individualization

You can assign a color to each frequency, which will be displayed in your weekly schedule. This allows you to keep track of your configured frequencies during the week.

30 days free trial

Free trial access to the frequency wheel & -planner is very straightforward. Click on “Subscriptions” in the menu and activate the trial subscription here. Follow the next steps in the app and take advantage of the 30-day trial period. After the trial period has expired, you can purchase activation of the frequency wheel & -planner in the store for a fee.



Frequency list


Here you will find an overview of your personally created frequencies. All the frequencies you have selected and saved are listed here. You can activate the desired frequency directly in this list. Make sure that the BUBBLE² is on the connected charging station so that the changes are applied.

Flexibility and customizability

Even after saving your frequencies you still have full control. With a simple click on the pencil icon, you can access the corresponding program and change it as you wish. To delete a frequency, swipe from right to left.

Effortless planning

Use the Frequency list as a starting point for your individual planning. Design your days and weeks by inserting the saved frequencies into the daily or weekly schedule according to your needs.

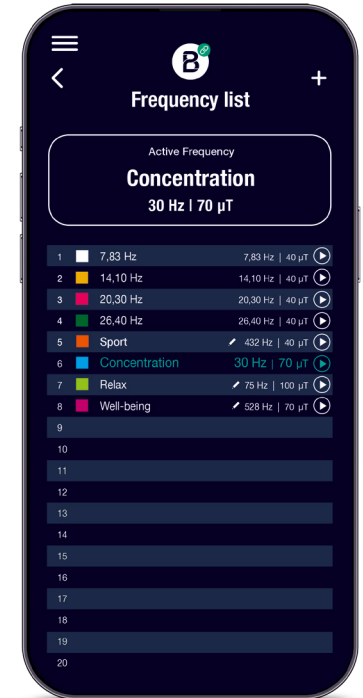

Frequency planner (optional)

The frequency planner allows you to customize your daily or weekly schedule with a maximum of 12 program changes. You have the flexibility to define specific frequency programs and schedules for each day of the week.


1. Select the desired day of the week
2. Select the desired frequency (according to the frequency list)
3. Select the desired start time
4. Save the program

Edit daily program list

The new frequency with start time appears under "Daily program". You can edit each position at any time using the pencil symbol. To delete a frequency, swipe from right to left in the corresponding line. To adjust the intensity of a frequency, make changes in the frequency list.

Weekly plan

Click on the vertical "Weekly plan" button to go directly to the weekly plan or the weekly overview.

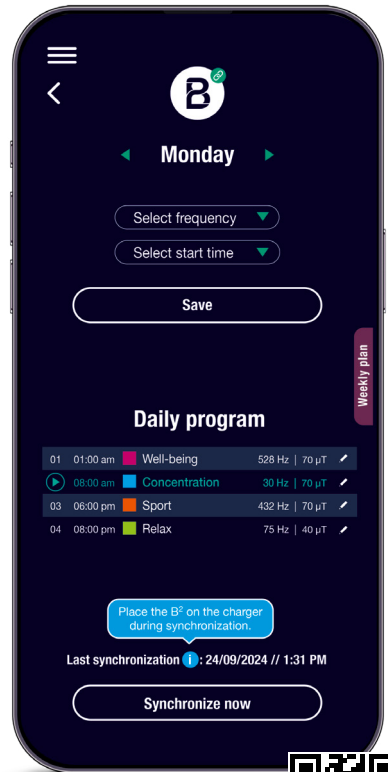

Weekly overview

Here you will find a graphical overview of when your various frequencies are activated during the week.

Your **BUBBLE**² automatically switches to the desired frequency program with the intensity level you have set at the times you have specified.

The best thing about this is that you no longer need to place the **B**² on the charging station when a program change is due, as the program change is now automatic. Please note that a maximum of 12 program changes are possible - per day or per week.


In order to operate the **B**² and the continuous programs we recommend that you still place the appliance on the charger every 48 hours to recharge it.

Important:

If the battery of the **B**² is completely discharged, please place the device on the charger and click the 'Synchronize Now' button to transfer the weekly schedule to the **B**².

Tip:

If you tap on a colored field, a window opens with the corresponding data (day, time, frequency, name, Hertz, intensity).

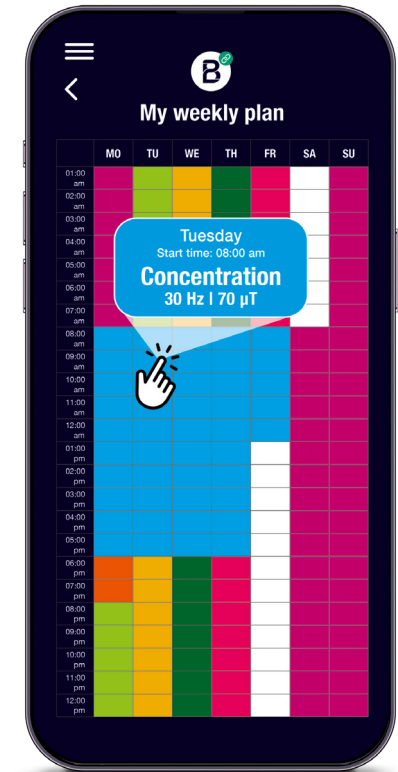











Technical data

Housing material	TBD
Housing design	Three-dimensional elliptical, elongated
Housing mass (approx.)	Elliptical (W/D/H) 27 x 16 x 46 mm
Device weight (approx.)	15 g
Operating temperature	10° C - 30° C 50° F - 86° F
Storage temperature	10° C - 30° C 50° F - 86° F
Content	Electronic pulse generator
Frequency	Pulsating frequency pattern as sine wave
Supply voltage	Akku
Battery type	Li-Ion (LIR2032)
Rated voltage	45 mAh
Current consumption	3.6 V
Charging mode to USB-C socket	max. 250 mA
Intensitylevel	40 µT (default) 70 µT 100 µT

Magnetic pulses	Sferics
Light signals	LED
Conformity	60335-1 el. safety CE wellness device
EMV	2014/30/EU EMC Directive
Country of origin	Pricipality of Liechtenstein

Character Explanations

	CE Compliant EU
	FCC Compliant USA
	Note
	User manual
	Do not dispose in household waste
	RoHS compliant
	Do not wash
	Do not tumble dry
	Do not dry clean
	Caution

Warranty

A warranty claim expires: - In case of damage due to improper operation and in case of improper use of the **BUBBLE²**;

- In the event of damage caused by self-inflicted mechanical influences, such as dropping, pressure, contact with water, contact with acidic skin creams (e.g. self-tanning cream), etc.;
- In case of interventions in the technology of the device or use of wear parts, consumables or spare parts that are not original delivery parts;
- If modifications, extensions or repairs are made to the device by unauthorized persons;
- If these operating instructions are not observed when using the device;
- If seal marks, seals or correspondingly securing connecting elements have been loosened, removed or separated.

The start of the warranty period is based on the official delivery date and the associated delivery to the purchaser. To invoke the warranty the official delivery bill or the official invoice issued by CENTROPIX Global AG or CENTROPIX GmbH is required.

The CENTROPIX **BUBBLE²** comes with a 2-year guarantee and the battery and LEDs with a 6-month guarantee. The included products - leather collar, 3 necklaces, 3 carabiners - are excluded from the guarantee. The current purchase price and any additional services can be found in the CENTROPIX store. Detailed and country-specific information can be found on our website www.CENTROPIX.eu.

Treść

Gratulacje z okazji nowego BUBBLE²	01
Przeznaczenie	02
Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa	03
Wyłączenie odpowiedzialności i warunki użytkowania	04
Instrukcja obsługi	05
Zakres dostawy	06
Uruchomienie i ładowanie akumulatora	07
Zakładanie BUBBLE²	07
Włączanie i wyłączanie	09
Uwagi ogólne	09
Sygnaly świetlne / Zmiana pokrywy	10
APLIKACJA CENTROPIX	11
Pokrętko częstotliwości	13
Programy częstotliwości	14
Planer częstotliwości	15
Przegląd tygodniowy	16
Dane techniczne	17
Gwarancja	18

Gratulacje z okazji nowego **BUBBLE²**

Przez wieki żywy organizm rozwijał się w harmonii z Matką Ziemią. Zdrowa istota ludzka wibruje harmonijnie z częstotliwościami Ziemi.

Jednak w ostatnich dziesięcioleciach wyprzedził nas szybki rozwój technologii. Tempo tej technologicznej ewolucji jest tak duże, że nasz organizm nie ma wystarczająco dużo czasu, aby dostosować się do nowych warunków i stresów. Do tego dochodzą wzorce zachowań, które nie sprzyjają naturalnemu samozachowaniu - takie jak ograniczony czas spędzany na łonie natury, dłuższe okresy przebywania w osłoniętych środowiskach (takich jak samochody, transport publiczny i budynki), niekorzystne nawyki żywieniowe i stres, by wymienić tylko kilka. Ponadto naturalne pole magnetyczne Ziemi stale się zmniejsza, a jednocześnie rozprzestrzenianie się szkodliwego e-smogu stale rośnie. Zjawiska te z pewnością mogą prowadzić do stresu fizycznego i psychicznego.

Przeznaczenie

BUBBLE² służy jako przenośne, techniczne urządzenie wellness i fitness zaprojektowane do generowania naturalnie występujących częstotliwości (częstotliwości Schumanna) i warunków polowych mających na celu poprawę witalności i dobrego samopoczucia.

Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy pamiętać, że korzystanie z urządzenia nie może być traktowane jako zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia obejmuje odpowiednią ilość snu, aktywność fizyczną na świeżym powietrzu i zbilansowaną dietę. Należy pamiętać, że **BUBBLE²** jest urządzeniem wellness i nie może zastąpić leczenia medycznego lub terapeutycznego.

Niezwykle ważne jest ścisłe przestrzeganie określonych ograniczeń dotyczących noszenia i korzystania z urządzenia **BUBBLE²**, np. zdejmowanie urządzenia **BUBBLE²** na noc i nienoszenie go.

Zastrzeżenie

Następujące osoby **NIE** mogą korzystać z urządzenia **BUBBLE²**:

- Osoby cierpiące na poważne i przewlekłe choroby zwyrodnieniowe, w fazie rekonwalescencji po operacjach lub interwencjach medycznych.
- Osoby noszące rozrusznik serca, implanty elektroniczne lub podskórne urządzenia medyczne.
- W okresie ciąży stosowanie produktu **BUBBLE²** jest zalecane wyłącznie za zgodą i pod nadzorem zarejestrowanego lekarza.
- Osoby, które otrzymały przeszczepy narządów lub komórek i którym w związku z tym lekarz przepisał leki immunosupresyjne.





Ostrzeżenia i instrukcje bezpieczeństwa

- **BUBBLE²** został wyprodukowany zgodnie z zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi i pomyślnie przeszedł rygorystyczne testy bezpieczeństwa. Zgodność zgodność z normami CE i FCC zapewnia bezpieczne użytkowanie.

- **Należy pamiętać, że urządzenie BUBBLE² jest odporne na zachłapanie, a nie na wodę.**

- **Należy zawsze przestrzegać określonych temperatur przechowywania i nie narażać B² na nadmierne różnice temperatur, w przeciwnym razie może dojść do kondensacji i uszkodzenia technologii. technologia może ulec uszkodzeniu. Przykład: Ekspozycja na temperaturę 95 stopni Fahrenheita lub bezpośrednie działanie promieni słonecznych, a następnie 68 stopni zimnej wody prowadzi do kondensacji. W takim przypadku należy natychmiast zdjąć pokrywę B² i pozostawić B² do wyschnięcia.**

- **Kondensacja i inne uszkodzenia spowodowane nie są objęte gwarancją.**

- Urządzenia **BUBBLE²** należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, a nie w jakimkolwiek innym celu. Każde inne użycie jest niedozwolone.

- Należy upewnić się, że urządzenie **BUBBLE²** jest zawsze utrzymywane w odpowiednim stanie, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wypadku.

- Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie **BUBBLE²** nie jest uszkodzone. Uszkodzone części należy natychmiast wymienić.

- Należy dokładnie przestrzegać instrukcji użytkowania i przechowywania.

- Wyrzucanie urządzenia **BUBBLE²** wraz z odpadami domowymi jest niedozwolone.

- Nie wystawiać urządzenia **BUBBLE²** na bezpośrednie działanie źródeł ciepła i nie wrzucać go do ognia.

- Podczas użytkowania urządzenie **BUBBLE²** należy ładować co 30 dni.

- Urządzenie **BUBBLE²** nie jest zabawką i powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Przed użyciem urządzenia należy koniecznie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję obsługi. Użytkownik powinien mieć co najmniej 5 lat umiejętności czytania ze zrozumieniem. W przeciwnym razie obsługa powinna być wykonywana przez odpowiednią osobę.

- Do czyszczenia zewnętrznej części obudowy należy używać miękkiej, czystej szmatki. Należy unikać stosowania agresywnych chemicznych środków czyszczących.



Wyłączenie odpowiedzialności i warunki użytkowania

Jako producent **BUBBLE²** dokładamy wszelkich starań, aby nie składać żadnych oświadczeń dotyczących efektów leczniczych. Informacje na temat działania urządzenia oparte są na rzetelnych badaniach naukowych, wiarygodnych źródłach i raportach z doświadczeń użytkowników.

Pomimo wielu pozytywnych wyników naszych badań empirycznych, jako firma biotechnologiczna podkreślamy znaczenie konsultacji z licencjonowanym lekarzem w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zdrowia.

Urządzenie **BUBBLE²** nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Żadne twierdzenia ani opinie dotyczące ogólnego stanu zdrowia nie stanowią porady medycznej i nie powinny być w ten sposób interpretowane. Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń, odżywiania, odnowy biologicznej lub fitness bądź korzystania z jakiegokolwiek nowego sprzętu do odnowy biologicznej i fitness należy skonsultować się z licencjonowanym lekarzem.

Należy pamiętać, że rządowe agencje regulacyjne, takie jak FDA*, nie dokonały oceny korzystania z urządzenia. Podane informacje nie mają na celu diagnozowania, leczenia ani zapobiegania jakimkolwiek chorobom. Żadne z opisanych ogólnych nie powinno być interpretowane jako porada medyczna.

CENTROPIX Global AG lub jej firmy partnerskie nie ponoszą odpowiedzialności za fałszywe oświadczenia partnerów handlowych lub niewłaściwe korzystanie z B². Użytkownicy są odpowiedzialni za własne decyzje dotyczące zdrowia, dobrego samopoczucia i sprawności fizycznej.



* FDA = Agencja Żywności i Leków



Instrukcja obsługi

Kupując **BUBBLE²**, otrzymujesz nowoczesne urządzenie, które zawiera baterię litowo-jonową. Żywotność baterii zależy głównie od właściwej pielęgnacji.

Ważne jest, aby nie wystawiać urządzenia **BUBBLE²** na działanie nadmiernych źródeł ciepła ani przechowywać go w pobliżu lub na gorących powierzchniach. Ekstremalne wahania temperatury mogą powodować uszkodzenia. Z tego powodu zaleca się **BUBBLE²** w pojeździe.



Ważne uwagi dotyczące przechowywania / Przechowywanie / Nieużywanie

Urządzenie z wewnętrzną baterią ma ograniczony czas przechowywania. Ten bezpieczny czas przechowywania zależy od różnych czynników, w tym temperatury otoczenia, aktualnego stanu urządzenia i poziomu naładowania baterii.

Zmienione warunki przechowywania

- Temperatura przechowywania:
10° - 30° C (50° - 86° F)
(Unikać wysokich temperatur!)

Jeśli urządzenie leży nieużywane lub nie jest ładowane przez dłuższy czas (około 3 miesięcy), może to spowodować poważne uszkodzenie lub nawet zniszczenie baterii. Wydajność baterii może być wtedy znacznie obniżona lub urządzenie może być użyteczne tylko w ograniczonym zakresie. Zaleca się regularne ładowanie baterii i unikanie dłuższych okresów nieużywania.



Użycie

Przy normalnym użytkowaniu i pełnej, nowej baterii urządzenie powinno działać od 3 do 5 dni (patrz tabela czasów pracy) bez konieczności ładowania (sygnalizowanego miganiem diody LED w regularnych odstępach czasu), w zależności od częstotliwości. Jeśli urządzenie nie zostanie naładowane w odpowiednim czasie, wyłączy się automatycznie.

Nie należy pozostawiać urządzenia BUBBLE² w stanie rozładowanym przez okres dłuższy niż około 3 miesiące bez ładowania, w przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia akumulatora. Zaleca się regularne ładowanie urządzenia BUBBLE² (np. co tydzień) i niepodłączanie go na stałe do ładowarki. Chociaż jest to zasadniczo nieszkodliwe, może przyspieszyć proces starzenia się akumulatora.

Naszjynik ze stali nierdzewnej z czarnym wykończeniem

Naszjynik ze stali nierdzewnej ze złotym wykończeniem

Naszjynik ze stali nierdzewnej ze srebrnym wykończeniem

Naszjynik z czarnej skóry


Łańcuch przedłużający ze srebrnym wykończeniem

Zakres dostawy



BUBBLE²

Generator częstotliwości
w tym 1 POKRYWA

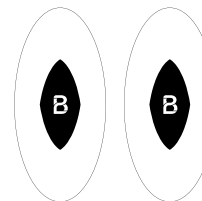


BUBBLE² COVERS


2 sztuki




Indukcyjny
Stacja ładowująca

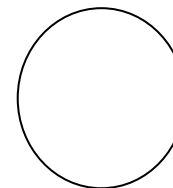

1 dodatkowy
gumowy pierścień
uszczelniający

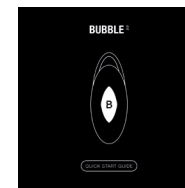


Quick Start Guide

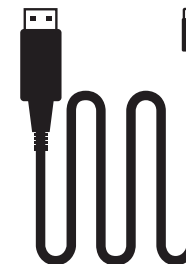

Kabel USB-C



3 Karabińczyk

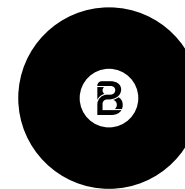


Pudełko na biżuterię

Uruchomienie i ładowanie akumulatora

Przed pierwszym użyciem urządzenia **BUBBLE²** wymagane jest jego naładowanie. Akumulator urządzenia **BUBBLE²** jest ładowany indukcyjnie za pomocą dostarczonej stacji ładującej. W tym celu należy podłączyć złącze USB-C do stacji ładującej, a złącze USB do odpowiedniego gniazda USB wtyczki zasilania lub do urządzenia zasilanego prądem (np. komputera). Gdy tylko funkcja ładowania będzie gotowa, w stacji ładującej zaświeci się zielona dioda LED.


Teraz umieść **BUBBLE²** na indukcyjnej stacji ładującej. Po uruchomieniu funkcji ładowania górna dioda LED z tyłu urządzenia **BUBBLE²** zaświeci się na niebiesko. Jeśli niebieska dioda LED miga lub jest wyłączona, oznacza to, że bateria jest w pełni naładowana. Czas pełnego ładowania wynosi 3-4 godziny. Teraz urządzenie **BUBBLE²** jest naładowane i włączone.

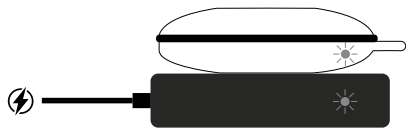

⚠ **BUBBLE²** jest dostarczany z częstotliwością 7,83 Hz i poziomem intensywności 40 µT. Przy tym ustawieniu **B²** może być również używany bez aplikacji.

⚠ Prawidłowy kanał komunikacji

Ważne: **BUBBLE²** NIE MOŻE łączyć się bezpośrednio z Internetem (WiFi) ani aplikacją CENTROPIX (Bluetooth). Komunikacja z **B²** odbywa się wyłącznie za pomocą podczerwiieni poprzez dostarczoną ładowarkę! Prawidłowa ścieżka komunikacji z **B²** jest zatem następująca:

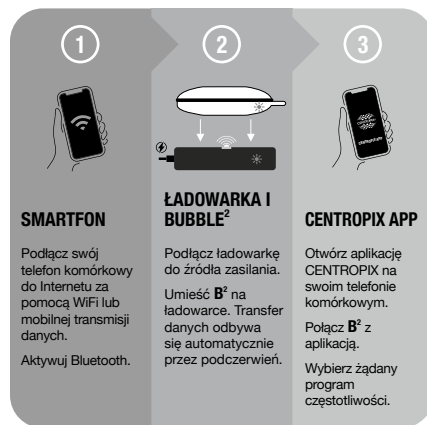


Noszenie BUBBLE²

Urządzenie **BUBBLE²** nosi się na szyi za pomocą dołączonej skórzanego obroży lub jednego z trzech naszyjników. Istnieje oczywiście możliwość zastąpienia dostarczonego skórzanego kołnierza lub naszyjnika innym naszyjnikiem. Upewnij się, że sygnał świetlny jest skierowany w stronę ciała. Urządzenie **BUBBLE²** można nosić bezpośrednio na skórze lub na odzieży (np. koszulce, koszuli, bluzce, swetrze).

Należy zachować ostrożność podczas naciągania skórzanego kołnierza na głowę, aby uniknąć uszkodzenia kołnierza lub oczka obudowy. Należy pamiętać, że uszkodzenie kołnierza lub oczka obudowy nie jest objęte gwarancją (odpowiedzialność za wady materiałowe). **BUBBLE²** można nosić na dwa sposoby:


1. wariant:

Przymocować dostarczony karabińczyk przez oczko na obudowie, a następnie przewlec kołnierz przez karabińczyk.

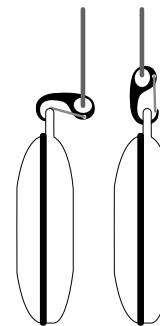

2. wariant:

Alternatywnie można nosić **BUBBLE²** bez karabińczyka. Aby to zrobić, weź kołnierz, uformuj pętlę i przelóż ją przez oczko obudowy od tyłu. Następnie przewlec dwa końce kołnierza przez pętlę i zamknij kołnierz, aby go zabezpieczyć.

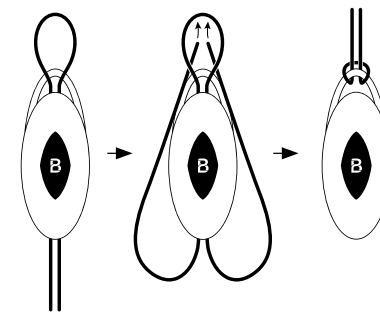

⚠ Ważne uwagi

- Urządzenie **BUBBLE²** należy zdejmować na noc i nie wolno go nosić.
- Logo **BUBBLE²** musi być skierowane do przodu podczas noszenia.
- Urządzenie **BUBBLE²** należy nosić poniżej mostka w pobliżu splotu słonecznego.
- Podczas ładowania logo **B²** musi być skierowane do góry.

DE

EN


PL

Włączanie i wyłączanie

Urządzenia **BUBBLE²** nie można włączyć ani wyłączyć ręcznie. Urządzenie działa automatycznie, dopóki bateria jest naładowana.

Aby określić stan pracy urządzenia **BUBBLE²**, należy zwrócić uwagę na dolny sygnał świetlny z tyłu. Gdy bateria jest naładowana, sygnał świetlny będzie migał co 15 sekund zgodnie z ustawieniem domyślnym lub ustawionym w aplikacji.

Sygnał świetlny znika, gdy **BUBBLE²** wyłącza się automatycznie z powodu rozładowania baterii (ochrona przed głębokim rozładowaniem).



WIDEO



Uwagi ogólne

Wodoodporność urządzenia

Obudowa **BUBBLE²** jest bryzgoszczelna zgodnie ze standardem IPX4. Odporność na zachłapanie nie gwarantuje, że nie dojdzie do uszkodzenia w bezpośrednim kontakcie z wodą.

Czyszczenie

Obudowę urządzenia można po prostu wyczyścić miękką, czystą szmatką. Należy unikać stosowania agresywnych lub ostrych chemicznych środków czyszczących.

Utylizacja

Ten produkt CENTROPIX, w tym wszystkie dołączone części (takie jak kable, przewody itp.), jest zgodny z wymogami dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).



Należy przestrzegać lokalnych przepisów podczas utylizacji urządzenia lub akumulatora. Akumulatorów nigdy nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi ani do otwartego ognia, ponieważ istnieje ryzyko wybuchu. Należy upewnić się, że akumulatory baterie są utylizowane w sposób w sposób przyjazny dla środowiska.




Sygnały świetlne

BUBBLE² jest na stacji ładującej

- Górna niebieska dioda LED miga lub jest wyłączona: Bateria pełna
- Górna niebieska dioda LED świeci: Ładowanie akumulatora
- Dolna zielona dioda LED miga: Transmisja danych
 - Miga raz dla częstotliwości Schumanna
 - Miga cztery razy dla poszczególnych częstotliwości

BUBBLE² podczas noszenia

- Dolna dioda LED miga zgodnie z ustawioną częstotliwością: **BUBBLE²** jest aktywny
 - Biała dioda LED miga: Schumann (7,83 Hz)
 - Miga żółta dioda LED: Schumann (14,1 Hz)
 - Miga czerwona dioda LED: Schumann (20,3 Hz)
 - Zielona dioda LED miga: Schumann (26,4 Hz)
 - Niebieska dioda LED miga: Poszczególne częstotliwości
- Dolna dioda LED - nie miga ani nie świeci: Bateria jest uśpiona lub rozładowana

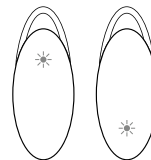

Dla indukcyjnej stacji ładującej


- Górna zielona dioda LED świeci się: Stacja ładująca jest aktywna
- Górna zielona dioda LED nie świeci się: Stacja ładowania jest wyłączona



Zmiana osłony

Nasz **BUBBLE²** oferuje nie tylko wszechstronne opcje częstotliwości, ale także możliwość dostosowania wyglądu do własnego stylu. Zakres dostawy obejmuje łącznie 3 różne osłony (antracytowa, srebrną, złotą), które można błyskawicznie wymienić.

Wymiana osłony jest bardzo prosta. Przekręć obecną osłonę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zdjąć ją z generatora częstotliwości **BUBBLE²**. Następnie wystarczy wziąć wybraną pokrywę i wymienić ją, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Przed założeniem pokrywy należy upewnić się, że gumowy pierścień jest prawidłowo osadzony na obudowie. Upewnij się, że jest on prawidłowo umieszczony, aby zagwarantować skuteczność uszczelnienia (ochrona przed rozpryskami).

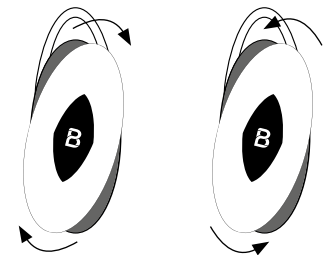Zdejmij
pokrywęZamocować
pokrywę

DE

EN

PL

APLIKACJA CENTROPIX

Aplikacja ta zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniem **BUBBLE²** i umożliwia jego optymalne dostosowanie do własnych potrzeb. Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami, aby w pełni wykorzystać możliwości **BUBBLE²**.

Pobieranie aplikacji:

Aplikacja CENTROPIX jest dostępna zarówno w sklepie App Store dla urządzeń z systemem iOS, jak i w sklepie Google Play dla urządzeń z systemem Android. Wystarczy wyszukać „CENTROPIX”, a następnie pobrać i zainstalować aplikację na smartfonie lub tablecie.

Funkcje aplikacji:

Szczegółowe informacje na temat działania aplikacji można znaleźć w samouczku. W tym celu należy zeskanować poniższy kod QR.



WIDEO



Standardowe częstotliwości (Schumann)

BUBBLE² oferuje cztery regulowane częstotliwości standardowe, tak zwane częstotliwości Schumanna, które są wliczone w cenę zakupu:

- 7,83 Hz (miga biała dioda LED)
- 14,10 Hz (miga żółta dioda LED)
- 20,30 Hz (miga czerwona dioda LED)
- 26,40 Hz (miga zielona dioda LED)

Aby ustawić częstotliwości Schumanna i ich intensywność na **B²**, wykonaj następujące kroki:

1. Umieść **B²** na stacji ładowującej.
2. Otwórz aplikację CENTROPIX.
3. Przejdź do „Pakiety częstotliwości” > „Częstotliwości Schumanna”.
4. Kliknij zielony przycisk „Select another frequency” (Wybierz inną częstotliwość) na dole.
5. Wybierz żądaną częstotliwość Schumanna i żądaną intensywność.
6. Dioda LED z tyłu urządzenia **B²** mignie, gdy tylko nowe dane zostaną zaakceptowane.

Alternatywnie można również ustawić częstotliwość bezpośrednio na liście częstotliwości.

Teraz odłącz **B²** od stacji ładowującej. Dioda LED z tyłu **B²** miga teraz w odpowiednim „kolorze częstotliwości”.



Intensywność częstotliwości 40/70/100 µT

Każda częstotliwość jest dostępna w poziomach intensywności 40 µT, 70 µT i 100 µT. Należy pamiętać, że intensywność ma również wpływ na zużycie energii przez **B²**. Oznacza to, że w przypadku ciągłego korzystania z programów częstotliwości o wysokiej intensywności, konieczne będzie wcześniejsze naładowanie baterii niż w przypadku korzystania z niskiej intensywności lub częstotliwości.

Autopilot

Pakiet podstawowy oferuje w pełni automatyczną regulację czterech potężnych częstotliwości Schumanna i trzech poziomów intensywności. **BUBBLE²** i jego **BUBBLE²** i jego inteligentna stacja ładowająca są w stanie codziennie wywoływać aktualne częstotliwości rezonansu Schumanna i automatycznie znajdować optymalne ustawienie na dany dzień. Aby to zrobić, wystarczy umieścić **BUBBLE²** na stacji ładowującej na kilka sekund raz dziennie lub w razie potrzeby.

Wymiana baterii

Obróć pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara (patrz opis w części „Wymiana pokrywy”), aby uzyskać dostęp do akumulatora. Delikatnie stuknij akumulator z obudowy, np. o blat stołu. Nie należy podważać akumulatora ostro zakończonym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie zacisków akumulatora lub systemu mocowania akumulatora. Włóż nowy akumulator (**Rechargeable LIR2032**) w to samo miejsce (NIE używaj standardowej baterii CR2032!), aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. Teraz ponownie zamknij **BUBBLE²** pokrywę i upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający jest prawidłowo umieszczony przed założeniem pokrywy.

Tryb uśpienia

Tryb uśpienia urządzenia **BUBBLE²** jest aktywowany, jeśli wymiana baterii trwa dłużej niż 20 sekund, co powoduje przerwanie obwodu. Aby zakończyć tryb uśpienia, wystarczy umieścić **BUBBLE²** na włączonej ładowarce.

DE

EN

PL

Koło częstotliwości (opcjonalnie)

Koło częstotliwości i planer są dostępne jako opcja w sklepie i oferują wyjątkową możliwość pełną kontrolę nad częstotliwościami.

Swoboda twórcza w nazewnictwie

Nadaj swoim częstotliwościom własne nazwy, takie jak „Koncentracja”, »Relaks« itp. Pozwala to na spersonalizowanie częstotliwości i zapewnia przyjemny przegląd.

Niemal nieograniczone możliwości

Pokrętko częstotliwości zapewnia dostęp do niezwykle szerokiego zakresu częstotliwości, od 1 do 1000 Hz. Wystarczy przeszukać Internet, aby dowiedzieć się, które częstotliwości najlepiej pasują do danej sytuacji życiowej. Aby wprowadzić dane ręcznie, kliknij numer Hz.

Indywidualizacja kolorów

Do każdej częstotliwości można przypisać kolor, który będzie wyświetlany w tygodniowym harmonogramie. Umożliwia to śledzenie skonfigurowanych częstotliwości w ciągu tygodnia.

30-dniowy bezpłatny okres próbny

Bezpłatny dostęp próbny do koła częstotliwości i planera jest bardzo prosty. Kliknij „Subskrypcje” w menu i aktywuj subskrypcję próbną tutaj. Wykonaj kolejne kroki w aplikacji i skorzystaj z 30-dniowego okresu próbnego. Po wygaśnięciu okresu próbnego możesz zakupić aktywację koła częstotliwości i planera w sklepie za opłatą.



Lista częstotliwości


Tutaj znajduje się przegląd osobiście utworzonych częstotliwości. Znajdują się tu wszystkie wybrane i zapisane częstotliwości. Żądaną częstotliwość można aktywować bezpośrednio na tej liście. Upewnij się, że urządzenie BUBBLE² znajduje się na podłączonej stacji ładującej, aby zmiany zostały zastosowane.

Elastyczność i możliwość dostosowania

Nawet po zapisaniu częstotliwości nadal masz pełną kontrolę. Wystarczy kliknąć ikonę ołówka, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego programu i zmienić go według własnego uznania. Aby usunąć częstotliwość, przesuń palcem od prawej do lewej.

Planowanie bez wysiłku

Użyj listy częstotliwości jako punktu wyjścia do indywidualnego planowania. Zaprojektuj swoje dni i tygodnie, wstawiając zapisane częstotliwości do dziennego lub tygodniowego harmonogramu zgodnie z własnymi potrzebami.

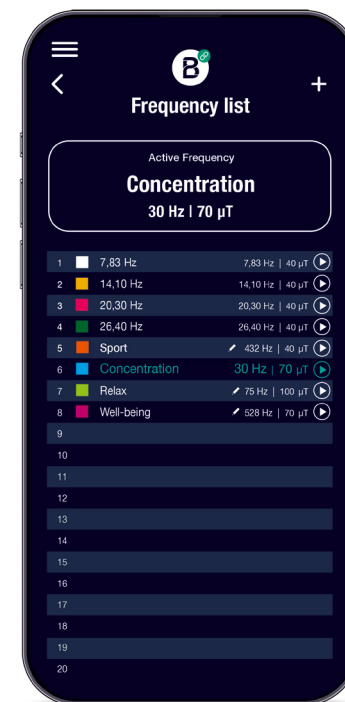

Planer częstotliwości (opcjonalnie)

Planer częstotliwości umożliwia dostosowanie dziennego lub tygodniowego harmonogramu z maksymalnie 12 zmianami programu. Użytkownik ma możliwość zdefiniować określone programy częstotliwości i harmonogramy dla każdego dnia tygodnia.


1. Wybierz żądany dzień tygodnia
2. Wybierz żądaną częstotliwość (zgodnie z listą częstotliwości)
3. Wybierz żądaną godzinę rozpoczęcia
4. Zapisz program

Edycja dziennej listy programów

Nowa częstotliwość wraz z godziną rozpoczęcia pojawi się w sekcji „Program dzienny”. Każdą pozycję można edytować w dowolnym momencie za pomocą symbolu ołówka. Aby usunąć częstotliwość, przesunij palcem od prawej do lewej w odpowiednim wierszu. Aby dostosować intensywność częstotliwości, wprowadź zmiany na liście częstotliwości.

Plan tygodniowy

Kliknij pionowy przycisk „Plan tygodniowy”, aby przejść bezpośrednio do planu tygodniowego lub przeglądu tygodniowego.

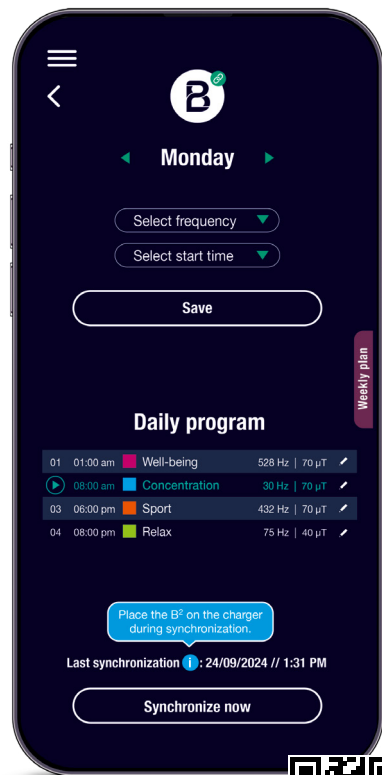

Przegląd tygodniowy

Tutaj znajdziesz graficzny przegląd tego, kiedy różne częstotliwości są aktywowane w ciągu tygodnia.

Urządzenie **BUBBLE²** automatycznie przełącza się na żądany program częstotliwości z ustawionym poziomem intensywności w określonych godzinach.

Najlepszą rzeczą jest to, że nie trzeba już umieszczać **B²** na stacji ładującej, gdy wymagana jest zmiana programu. zmiana programu jest teraz automatyczna. Należy pamiętać, że możliwych jest maksymalnie 12 zmian programu - dziennie lub tygodniowo.


Aby móc korzystać z funkcji **B²** i programów zalecamy umieszczanie urządzenia na ładowarce co 48 godzin w celu jego naładowania.

Ważne:

Jeśli bateria **B²** jest całkowicie rozładowana, umieść urządzenie na ładowarce i kliknij przycisk „Synchronizuj teraz”, aby przesłać tygodniowy harmonogram do **B²**.

Wskazówka:

Dotknięcie kolorowego pola spowoduje otwarcie okna zawierającego odpowiednimi danymi (dzień, godzina, częstotliwość, nazwa, herc, intensywność).

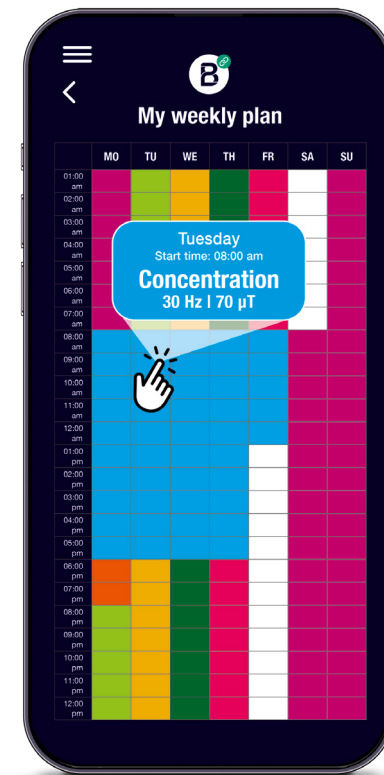











Prezentowane obrazy służą wyłącznie do celów demonstracyjnych i mogą ulec zmianie.

Dane techniczne

Materiał obudowy	TBD
Konstrukcja obudowy	Trójwymiarowy eliptyczny, wydłużony
Masa obudowy (w przybliżeniu)	Eliptyczny (szer./gt./wys.) 27 x 16 x 46 mm
Masa urządzenia (w przybliżeniu)	15 g
Temperatura pracy	10° C - 30° C 50° F - 86° F
Temperatura przechowywania	10° C - 30° C 50° F - 86° F
Zawartość	Elektroniczny generator impulsów
Częstotliwość	Pulsujący wzór częstotliwości jako fala sinusoidalna
Napięcie zasilania	Akku
Typ akumulatora	Li-Ion (LIR2032)
Napięcie znamionowe	45 mAh
Pobór prądu	3.6 V
Tryb ładowania do gniazda USB-C	max. 250 mA
Poziom intensywności	40 µT (default) 70 µT 100 µT

Impulsy magnetyczne	Sferics
Sygnaly świetlne	LED
Zgodność	60335-1 el. urządzenie bezpieczeństwa CE wellness
EMV	2014/30/EU Dyrektywa EMC
Kraj pochodzenia	Liechtenstein

Wyjaśnienia dotyczące postaci

-  Zgodność z CE UE
-  Zgodność z FCC USA
-  Uwaga
-  Instrukcja obsługi
-  Nie wyrzucać do odpadów domowych
-  Zgodność z RoHS
-  Nie prać
-  Nie suszyć w suszarce bębnowej
-  Nie czyścić chemicznie
-  Uwaga

Gwarancja

Roszczenie gwarancyjne wygasa: - W przypadku uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą obsługą oraz w przypadku niewłaściwego użytkowania urządzenia **BUBBLE²**;

- W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez własne mechanicznych, takich jak upuszczenie, ciśnienie, kontakt z wodą, kontakt z kwaśnymi kwaśnymi kremami do skóry (np. kremem samoopalającym) itp;
- W przypadku ingerencji w technologię urządzenia urządzenia lub użycia części zużywalnych, materiałów eksploatacyjnych lub części zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami części zamiennych, które nie są oryginalnymi częściami dostarczonymi;
- W przypadku modyfikacji, rozbudowy lub naprawy urządzenia przez osoby nieupoważnione;
- Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji obsługi podczas korzystania z urządzenia;
- Jeśli znaki uszczelniające, uszczelki lub odpowiednio zabezpieczające elementy łączące zostały poluzowane, usunięte lub oddzielone.

Początek okresu gwarancyjnego jest oparty na oficjalnej dacie dostawy i związanej z nią dostawą do nabywcy. Aby skorzystać z gwarancji, należy przedstawić dowód dostawy lub oficjalna faktura wystawiona przez CENTROPIX Global AG lub CENTROPIX GmbH.

Urządzenie **CENTROPIX BUBBLE²** jest objęte 2-letnią gwarancją, a bateria i diody LED 6-miesięczną gwarancją. Dołączone produkty - skórzana obroża, 3 naszyjniki, 3 karabińczyki - nie są objęte gwarancją. Aktualna cena zakupu i wszelkie dodatkowe usługi można znaleźć w sklepie CENTROPIX. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych krajów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.CENTROPIX.eu.



CENTROPIX Global AG • Industriering 14 • 9491 Ruggell • Fürstentum Liechtenstein

www.CENTROPIX.com

Edition 2.1.5