


BUBBLE²

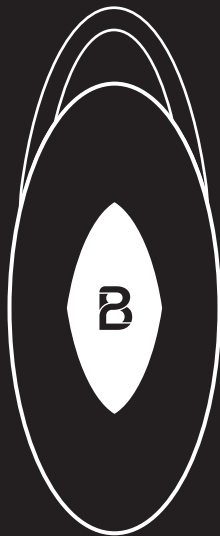

User Manual

DE

EN

Inhalt

Gratulation zur neuen BUBBLE²	01
Bestimmungsgemässer Gebrauch	02
Gegenanzeigen	02
Warn- und Sicherheitshinweise	03
Haftungsausschluss & Nutzungsbedingungen	04
Gebrauchshinweise	05
Lieferumfang	06
Inbetriebnahme & Akkuladung	07
Tragen der BUBBLE²	07
Ein- und Ausschalten	09
Allgemeine Hinweise	09
Lichtsignale / Cover wechseln	10
CENTROPIX APP	11
Tagesplan	13
Wochenplan	14
Optionale Frequenz-Programme	15
Das Frequenzrad	17
Meine Frequenz-Programme	18
Technische Daten	19
Garantie	20

Gratulation zur neuen **BUBBLE²**

Über die verschiedenen Zeitalter hinweg hat sich der lebendige Organismus im Einklang mit Mutter Erde entwickelt. Ein gesunder Mensch schwingt harmonisch mit den Frequenzen der Erde.

In den vergangenen Jahrzehnten hat uns jedoch die rasante Entwicklung der Technologie überholt. Die Geschwindigkeit dieser technologischen Evolution ist derart hoch, dass unser Organismus kaum ausreichend Zeit hat, sich den neuen Gegebenheiten und Belastungen anzupassen. Hinzu kommen Verhaltensmuster, die der natürlichen Selbsterhaltung wenig dienlich sind – wie ein reduzierter Aufenthalt in der Natur, längere Perioden in abgeschirmten Umgebungen (wie Autos, öffentliche Verkehrsmittel und Gebäuden), ungünstige Ernährungsgewohnheiten und Stress, um nur einige zu nennen. Darüber hinaus nimmt das natürliche Erdmagnetfeld stetig ab, während gleichzeitig die Verbreitung von schädlichem E-Smog kontinuierlich zunimmt. Diese Entwicklungen können durchaus zu körperlichen und mentalen Belastungen führen.



Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die **BUBBLE²** dient als tragbares, technisches Wellness- und Fitnessgerät, das dazu entwickelt wurde, natürlich vorkommende Frequenzen (Schumann-Frequenzen) und Feldbedingungen zu erzeugen, die Vitalität und Wohlbefinden fördern können.

Die Verwendung des Geräts wurde nicht von staatlichen Aufsichtsbehörden (z.B. FDA etc.) bewertet. Die Beschreibungen sind nicht dazu gedacht, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder zu verhindern. Keine Behauptung oder Meinung über die allgemeine Gesundheit ist als medizinischer Rat gedacht und sollte auch nicht als solcher ausgelegt werden. Bitte wenden Sie sich an einen zugelassenen Arzt, bevor Sie mit einem Trainings-, Ernährungs- oder sonstigen Wellness- und Fitnessprogramm beginnen.

Vor der Nutzung des Geräts bitten wir Sie, diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen. Beachten Sie, dass die Anwendung des Geräts nicht als Ersatz für einen gesunden Lebensstil dienen kann. Zu einer gesunden Lebensweise gehören ausreichender Schlaf, körperliche Aktivität im Freien sowie eine ausgewogene Ernährung. Beachten Sie bitte, dass die **BUBBLE²** als Wellnessgerät keine ärztliche oder therapeutische Behandlung ersetzen kann.

Es ist äusserst wichtig, die angegebenen Beschränkungen für das Tragen und die Verwendung der **BUBBLE²** genau zu beachten, wie z.B. dass Sie die **BUBBLE²** nachts ablegen und nicht tragen.



Gegenanzeigen

Folgende Personen dürfen die **BUBBLE²** NICHT verwenden:

- Personen, die unter schweren und chronisch degenerativen Erkrankungen leiden, sich in der Genesungsphase nach Operationen oder medizinischen Eingriffen befinden.
- Personen, die einen Herzschrittmacher, elektronische Implantate oder subkutane medizinische Geräte tragen.
- Während der Schwangerschaft ist die Verwendung der **BUBBLE²** nur nach Zustimmung und unter Aufsicht eines zugelassenen Arztes empfohlen.
- Personen, die Organ- oder Zelltransplantationen erhalten haben und aufgrund dessen vom Arzt Immunsuppressiva verschrieben bekommen haben.



Warn- und Sicherheitshinweise

- Die **BUBBLE²** wurde gemäss den neuesten technischen Standards hergestellt und hat strenge Sicherheitstests erfolgreich bestanden. Die Konformität mit CE- und FCC-Normen gewährleistet eine sichere Nutzung.
- Für die äussere Reinigung des Gehäuses verwenden Sie bitte ein weiches, sauberes Tuch. Vermeiden Sie den Einsatz von aggressiven chemischen Reinigungsmitteln.
- Beachten Sie, dass die **BUBBLE²** nur spritzwassergeschützt und nicht wasserdicht ist.
- Verwenden Sie die **BUBBLE²** ausschliesslich für ihren vorgesehenen Zweck und nicht zweckentfremdet. Jegliche andere Verwendung ist nicht gestattet.
- Achten Sie darauf, die **BUBBLE²** stets in einem ordnungsgemässen Zustand zu halten, um potenzielle Unfallrisiken zu minimieren.
- Führen Sie regelmässige Kontrollen auf Beschädigungen an der **BUBBLE²** durch. Beschädigte Teile sollten umgehend ausgetauscht werden.
- Beachten Sie sorgfältig die Anweisungen zur Anwendung und Lagerung.
- Die Entsorgung der **BUBBLE²** über den Hausmüll ist nicht erlaubt.
- Setzen Sie die **BUBBLE²** keiner direkten Hitzequelle aus und werfen Sie sie nicht ins Feuer.
- Bei Nichtnutzung muss die **BUBBLE²** alle 30 Tage aufgeladen werden.
- Die **BUBBLE²** ist kein Spielzeug und sollte ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Vor der Verwendung des Geräts ist unbedingt dieses Benutzerhandbuch zu lesen und zu verstehen. Der Anwender sollte über eine Lesekompetenz von mindestens 5 Jahren verfügen. Andernfalls sollte die Bedienung von einer geeigneten Person übernommen werden.



Haftungsausschluss & Nutzungsbedingungen

Als Hersteller der **BUBBLE²** legen wir grossen Wert darauf, keine Aussagen über Heilwirkungen zu tätigen. Die bereitgestellten Informationen über die Effekte des Geräts basieren auf Forschung, vertrauenswürdigen Quellen und Erfahrungsberichten von Nutzern.

Trotz vieler positiven Ergebnisse unserer empirischen Forschungswerte betonen wir als Biotech-Unternehmen die Bedeutung, bei gesundheitlichen Fragen oder Bedenken einen zugelassenen Arzt zu konsultieren.

Es ist wichtig anzumerken, dass staatliche Aufsichtsbehörden wie die FDA* die Verwendung des Geräts nicht bewertet haben. Die bereitgestellten Informationen dienen nicht der Diagnose, Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten. Keine der beschriebenen Aussagen zur allgemeinen Gesundheit sollte als medizinischer Rat interpretiert werden.

Die CENTROPIX Global AG, ihre Partnergesellschaften sowie unabhängige Partner übernehmen keine Haftung für Falschaussagen von Vertriebspartnern bzw. einer nicht bestimmungsgemässen Anwendung der **BUBBLE²**. Die Anwender sind selbst verantwortlich für ihre Gesundheits-, Wellness- und Fitnessentscheidungen.



Gebrauchshinweise

Durch den Erwerb der **BUBBLE²** erhalten Sie ein modernes Gerät, das einen Lithium-Ionen-Akku enthält. Die Haltbarkeit des Akkus hängt hauptsächlich von der ordnungsgemässen Pflege ab.

Es ist wichtig, die **BUBBLE²** keinen übermässigen Wärmequellen auszusetzen und sie nicht in der Nähe oder auf heissen Oberflächen zu lagern. Insbesondere im Auto können extreme Temperaturschwankungen auftreten. Aus diesem Grund wird empfohlen, die **BUBBLE²** nicht im Fahrzeug zu lagern.



Wichtige Hinweise zur Lagerung / Aufbewahrung / Nichtbenutzung

Ein Gerät mit einem internen Akku hat eine begrenzte Lagerzeit. Diese sichere Lagerzeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschliesslich der Umgebungstemperatur, dem aktuellen Zustand des Geräts und dem Ladestand des Akkus.

Empfohlene Lagerbedingungen

- Lagertemperatur: 0° C - 70° C
(Vermeiden Sie hohe Temperaturen!)
- Akku-Ladung: 25 % - 80 %

Wenn ein Gerät längere Zeit (ca. 3 Monate) ungenutzt oder ohne Aufladung liegt, kann dies den Akku stark schädigen oder sogar zerstören. Die Akkuleistung könnte dann stark beeinträchtigt oder das Gerät möglicherweise nur eingeschränkt verwendbar sein. Es ist ratsam, den Akku regelmässig aufzuladen und längere Zeiträume der Nichtnutzung zu vermeiden.

Nutzung


Bei normaler Nutzung und einem vollen, neuen Akku sollte das Gerät je nach Frequenz 3 bis 5 Tage ohne erneutes Aufladen funktionieren (erkennbar durch eine LED, die in regelmässigen Abständen blinkt). Wenn das Gerät nicht rechtzeitig aufgeladen wird, schaltet es sich automatisch aus.

Lassen Sie das Gerät im leeren Zustand nicht länger als 30 Tage ohne Nachladung liegen, da andernfalls das Risiko einer Akkuschädigung besteht. Es wird empfohlen, die BUBBLE² regelmässig (z.B. wöchentlich) aufzuladen und sie nicht dauerhaft am Ladegerät anzuschliessen. Obwohl dies grundsätzlich unbedenklich ist, kann es den Alterungsprozess des Akkus beschleunigen.

Lieferumfang




BUBBLE²
Frequenz-Generator
inkl. 1 COVER

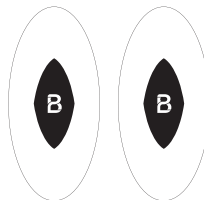


BUBBLE² COVERS
2 Stück




Induktive
Ladestation

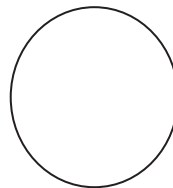

Ein zusätzlicher
Gummi-Dichtungsring

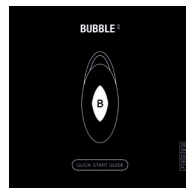

Quick Start Guide

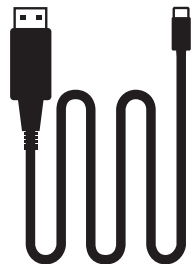

USB-C Kabel



3 Karabiner

Edelstahl-Halskette mit schwarzem Finish
Edelstahl-Halskette mit goldigem Finish
Edelstahl-Halskette mit silbernem Finish
Halsband mit schwarzem Leder


Verlängerungsketten mit silbernem Finish

Inbetriebnahme & Akkuladung

Vor der ersten Verwendung der **BUBBLE²** ist das Aufladen erforderlich. Der Akku der **BUBBLE²** wird mit der mitgelieferten Ladestation induktiv geladen. Stecken Sie hierfür den USB-C-Anschluss in die Ladestation und den USB-Anschluss in eine geeignete USB-Buchse eines Netzsteckers oder an ein Gerät mit Lieferstrom (z.B. Computer). Sobald die Ladefunktion bereit ist, leuchtet eine grüne LED in der Ladestation.

Legen Sie nun die **BUBBLE²** auf die induktive Ladestation. Sobald die Ladefunktion startet, leuchtet die obere LED auf der Rückseite der **BUBBLE²** in blauer Farbe. Blinkt die blaue LED oder ist sie aus, so ist der Akku voll geladen. Die vollständige Ladedauer beträgt 3-4 Stunden.

Nun ist die **BUBBLE²** aufgeladen und eingeschaltet.

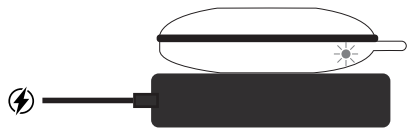

Tragen der BUBBLE²


Die **BUBBLE²** wird mithilfe des mitgelieferten Lederhalsbands um den Hals getragen, wobei das Lichtsignal zum Körper zeigt. Die **BUBBLE²** kann sowohl direkt auf der Haut oder auch über der Kleidung (z.B. T-Shirt, Hemd, Bluse, Pullover) getragen werden.

Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Lederhalsband über den Kopf ziehen, um Beschädigungen des Halsbands oder der Gehäuseöse zu vermeiden. Bitte beachten Sie, dass Schäden am Halsband oder der Gehäuseöse nicht von der Gewährleistung (Sachmängelhaftung) abgedeckt werden.

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Sie die **BUBBLE²** tragen können:


1. Variante:

Befestigen Sie den mitgelieferten Karabiner durch die Öse am Gehäuse und fädeln Sie dann das Halsband durch den Karabiner.

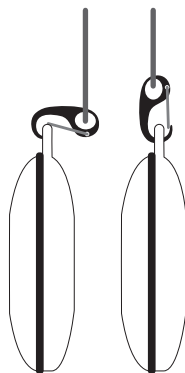

2. Variante

Alternativ können Sie die **BUBBLE²** auch ohne Karabiner tragen. Hierfür nehmen Sie das Halsband, bilden eine Schlaufe und führen diese von hinten durch die Gehäuseöse. Anschliessend fädeln Sie die beiden Enden des Halsbands durch die Schlaufe und schliessen das Halsband, um es zu sichern.

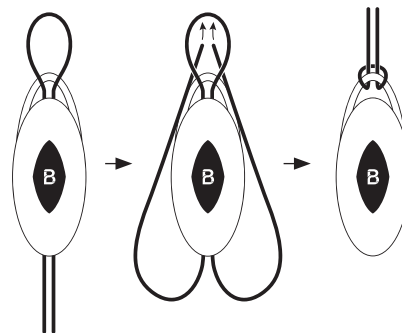

3. Variante

Natürlich ist es möglich, das mitgelieferte Lederhalsband durch eine andere Halskette zu ersetzen.

⚠ Wichtige Hinweise

- Die **BUBBLE²** muss nachts abgelegt werden und darf nicht getragen werden.
- Das **BUBBLE²**-Logo muss beim Tragen nach vorne zeigen.
- Die **BUBBLE²** sollte unterhalb des Brustbeins in der Nähe des Solar Plexus getragen werden.
- Während des Ladevorgangs muss das **B²**-Logo nach oben ausgerichtet sein.

Ein- und Ausschalten

Die **BUBBLE²** kann manuell nicht ein- oder ausgeschaltet werden. Das Gerät arbeitet automatisch, solange der Akku geladen ist.

Um den Betriebszustand der **BUBBLE²** festzustellen, achten Sie auf das untere Lichtsignal auf der Rückseite. Bei einem geladenen Akku blinkt das Lichtsignal je nach Einstellung der Intensität zwischen 2 und 6 Sekunden auf.

Das Lichtsignal verschwindet, wenn sich die **BUBBLE²** aufgrund eines leeren Akkus automatisch abschaltet (Tiefentladungsschutz).



Allgemeine Hinweise

Wasserresistenz des Geräts

Das Gehäuse der **BUBBLE²** ist laut IPX4-Standard spritzwassergeschützt. Spritzwasserfest garantiert nicht, dass keine Beschädigungen bei direktem Kontakt mit Wasser auftreten.

Reinigung

Sie können das Gehäuse des Geräts einfach mit einem weichen, sauberen Tuch reinigen. Bitte vermeiden Sie die Verwendung von aggressiven oder scharfen chemischen Haushaltsreinigern.

Entsorgung

Dieses CENTROPIX-Produkt, einschliesslich aller beinhalteten Teile (wie Kabel, Drähte, usw.), entspricht den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).




RoHS

Bitte achten Sie bei der Entsorgung des Geräts oder des Akkus auf die örtlichen Vorschriften. Akkus sollten keinesfalls in den Hausmüll geworfen werden. Sie sollten nicht ins offene Feuer gegeben werden, da hier Explosionsgefahr besteht. Stellen Sie sicher, dass Akkus ordnungsgemäss und umweltgerecht entsorgt werden.

Lichtsignale

Bei der BUBBLE²

- Obere blaue LED blinkt oder ist aus: Akku voll
- Obere blaue LED leuchtet: Akku lädt
- Untere grüne LED blinkt: Datenübertragung
- Untere LED blinkt: **BUBBLE²** ist aktiv
- Untere weisse LED blinkt: Schumann (7,83 Hz)
- Untere gelbe LED blinkt: Schumann (14,1 Hz)
- Untere rote LED blinkt: Schumann (20,3 Hz)
- Untere grüne LED blinkt: Schumann (26,4 Hz)
- Untere pinke LED blinkt: Schumann-Frequenz pausiert
- Untere blaue LED blinkt: Benutzerdefinierte Frequenz pausiert
- Untere türkise LED blinkt: Benutzerdefinierte Frequenz pausiert
- Kein Licht blinkt oder leuchtet: Schläft oder Akku leer

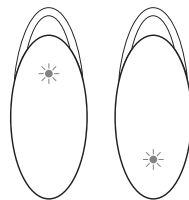

Bei der induktiven Ladestation


- Obere grüne LED leuchtet: Ladestation ist an
- Obere grüne LED leuchtet nicht: Ladestation ist aus



Cover wechseln

Die **BUBBLE²** bietet nicht nur vielseitige Frequenzoptionen, sondern auch die Möglichkeit, das Erscheinungsbild individuell an Ihren Stil anzupassen. Der Lieferumfang enthält insgesamt drei verschiedene Covers mit den Farben Anthrazit, Silber und Gold, die Sie im Handumdrehen austauschen können.

Der Cover-Wechsel ist denkbar einfach. Drehen Sie das aktuelle Cover im Uhrzeigersinn vom **BUBBLE²** Frequenz Generator ab. Dann nehmen Sie einfach das gewünschte Cover und setzen es ein, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn wieder aufsetzen. Achten Sie bitte darauf, dass der Gummi-Dichtungsring ordnungsgemäss auf dem Gehäuse aufliegt, bevor Sie das Cover aufsetzen. Beachten Sie, dass dieser korrekt positioniert ist, damit die Wirksamkeit der Abdichtung (Spritzwasserschutz) gewährleistet ist.

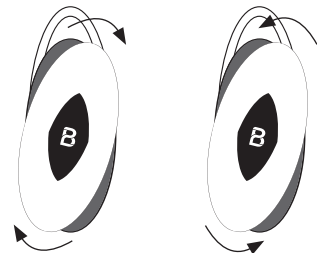

Cover entfernen

Cover befestigen

DE

EN

CENTROPIX APP

Mit dieser App erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihre **BUBBLE²** und können sie optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Bitte folgen Sie den weiteren Anweisungen, um das Beste aus Ihrer **BUBBLE²** herauszuholen.

Herunterladen der App:

Die CENTROPIX App ist sowohl im App Store für iOS-Geräte als auch im Google Play Store für Android-Geräte verfügbar. Suchen Sie einfach nach „CENTROPIX“ und laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet.



Standard-Frequenzen (Schumann)

Die **BUBBLE²** verfügt über vier einstellbare Standard-Frequenzen, die sogenannten Schumann-Frequenzen, welche unterschiedliche Möglichkeiten bieten und im Kaufpreis inkludiert sind:

7,83 Hz (Weisse LED blinkt)
 14,10 Hz (Gelbe LED blinkt)
 20,30 Hz (Rote LED blinkt)
 26,40 Hz (Grüne LED blinkt)

Um die Frequenz und/oder die Intensität auf Ihrer **BUBBLE²** einzustellen, öffnen Sie die CENTROPIX App und navigieren Sie zur Frequenzeinstellungsseite. Wählen Sie die gewünschte Frequenz aus, indem Sie darauf tippen bzw. stellen Sie die Intensität ein (1-3). Um die neue Frequenz/Intensität auf Ihre **BUBBLE²** zu übertragen, legen Sie die **BUBBLE²** auf die induktive Ladestation. Drücken Sie nun in der App auf «Speichern». Die auf der Rückseite der **BUBBLE²** befindliche untere LED blinkt in grün. Die Datenübertragung erfolgt sofort und dauert nur ein bis zwei Sekunden. Nehmen Sie nun die **BUBBLE²** von der Ladestation und die LED blinkt in der ausgewählten „Frequenz-Farbe“.



Frequenz-Intensitäten 40/70/100 µT

Jede Frequenz ist in drei Intensitätsstufen verfügbar - Intensität 1 (niedrig), Intensität 2 (mittel) und Intensität 3 (stark). Beachten Sie, dass die Intensität auch den Stromverbrauch beeinflusst. Das bedeutet, wenn Sie kontinuierlich Frequenz-Programme mit hoher Intensität verwenden, müssen Sie den Akku früher aufladen als bei Verwendung einer niedrigen Intensität oder Frequenz.

Autopilot

Das Grundpaket bietet eine vollständig automatische Anpassung der vier kraftvollen Schumann-Frequenzen und der drei Intensitätsstufen. Die **BUBBLE²** und ihre intelligente Ladestation sind in der Lage, täglich die aktuellen Schumann-Resonanz-Frequenzen abzurufen und automatisch die optimale Einstellung für den Tag zu finden. Dazu legen Sie einfach einmal am Tag oder je nach Bedarf Ihre **BUBBLE²** für wenige Sekunden auf die Ladestation.

Akku-Tausch

Drehen Sie das Cover im Uhrzeigersinn (siehe Beschreibung unter Punkt „Cover wechseln“), um Zugang zum Akku zu erhalten. Klopfen Sie vorsichtig z.B. auf einer Tischplatte den Akku sanft aus dem Gehäuse. Hebeln Sie den Akku bitte nicht mit einem spitzen Gegenstand aus. Dies kann zu Beschädigungen der Akku-Klammern bzw. des Akku-Halte-Systems führen. An derselben Stelle setzen Sie den neuen Akku (**LIR2032**) ein (verwenden Sie dafür bitte KEINE handelsübliche CR2032 Batterie!), bis er sicher einrastet. Schliessen Sie nun wieder die **BUBBLE²** mit dem Cover und achten Sie darauf, dass der Gummi-Dichtungsring vor dem Aufsetzen des Covers ordnungsgemäss positioniert ist.

Tagesplan

Unsere Tagesplan-Eingabemaske ermöglicht Ihnen die individuelle Gestaltung Ihres Tagesablaufs. Sie haben die Flexibilität, für jeden Wochentag spezifische Frequenzprogramme und Zeitpläne festzulegen. Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren massgeschneiderten Tagesplan zu erstellen:

1. Wochentag auswählen: Beginnen Sie, indem Sie den gewünschten Wochentag bestimmen, für den Sie Ihren Tagesplan konfigurieren möchten.

2. Frequenzprogramm auswählen: Unter „Programm“ können Sie das entsprechende Frequenzprogramm für diesen Zeitraum bestimmen.

3. Intensität festlegen: In der Kategorie „Intensität“ wählen Sie die gewünschte Intensitätsstufe für Ihr Frequenzprogramm aus.

4. Startzeit: Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der Ihr Frequenzprogramm beginnen soll.

5. Endzeit: Geben Sie die Uhrzeit an, zu der Ihr Frequenzprogramm endet.

6. Programm speichern: Mit einem Klick auf „Programm speichern“ wird Ihre individuelle Konfiguration in der „Tagesprogramm-Liste“ gespeichert.

Tagesprogramm-Liste bearbeiten: Sie haben die Möglichkeit, Ihre gespeicherten Tagespläne jederzeit zu bearbeiten, indem Sie auf das Bleistift-Icon in der jeweiligen Zeile klicken.

Programme kopieren: Nutzen Sie den unteren Button, um die komplette Liste auf den nächsten Tag zu übertragen und somit die Konfiguration für den nächsten Tag schnell anzupassen.

Info-Button: Auf der oberen rechten Seite finden Sie den Info-Button, der Ihnen detaillierte Informationen zur Vorgehensweise bietet.

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, Ihre Frequenzprogramme an Ihren individuellen Tagesablauf anzupassen und Ihr Wohlbefinden zu verbessern.


Wochenplan

Speziell für die optionalen Frequenzen entwickelt, ermöglicht Ihnen dieser Plan eine massgeschneiderte Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse. Ihre **BUBBLE²** schaltet automatisch zu den von Ihnen festgelegten Zeiten in die gewünschten Frequenzen um.

Gestalten Sie Ihre Woche punktgenau nach Ihren Wünschen – wählen Sie die entsprechenden Frequenzen während Ihrer Arbeitszeit, des Sports, der Ruhephasen, usw.

Mit bis zu 7 festgelegten Programmwechseln pro Tag sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt.

Wichtig: Wenn Sie den Wochenplan verwenden, ist es erforderlich, alle 48 Stunden für einige Sekunden eine Verbindung zur induktiven Ladestation herzustellen, um den Wochenplan zu aktualisieren. Die verbleibende Zeit bis zur nächsten Verbindung mit der Ladestation wird unter der Wochenplattabelle angezeigt. Wenn Sie es wünschen, so werden Sie über Ihr Smartphone daran erinnert. Es bietet sich an, diesen Vorgang gleichzeitig mit einem Ladevorgang der **BUBBLE²** zu verbinden.

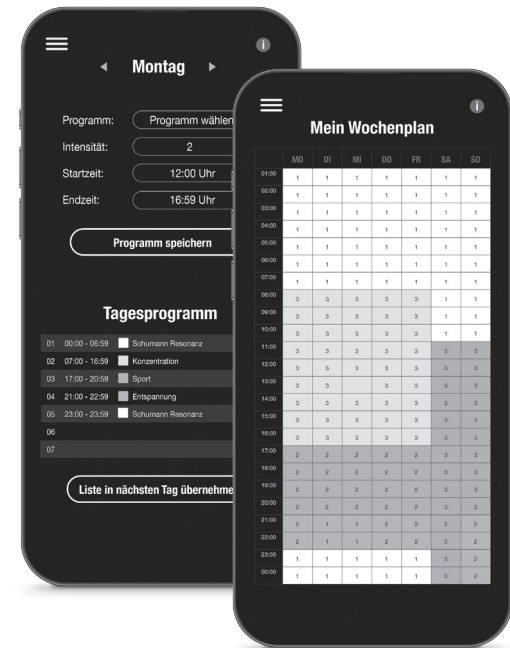

DE

EN

OPTIONALE FREQUENZ-PROGRAMME

Entdecken Sie unsere optionalen Frequenz-Programme


Verleihen Sie Ihrem Wohlbefinden und Ihrer Lebensqualität eine zusätzliche Dimension mit unseren optionalen Frequenz-Programmen. Jedes Programm wurde sorgfältig entwickelt, um spezifische Lebensbereiche zu unterstützen und zu bereichern. Egal, ob Sie nach mehr Kreativität, innerer Stärke, tieferem Verständnis oder einfach nach einem besseren Schlaf suchen - unsere Frequenz-Programme bieten eine breite Palette an Optionen.

Programmauswahl für Ihre Bedürfnisse

Derzeit bieten wir verschiedene Frequenz-Programme an, die in Bereichen wie Kreativität, Willenskraft, Liebe, Verständnis, innere Ruhe und vieles mehr helfen können. Jedes Programm kann 30 Tage kostenlos getestet werden und anschliessend einzeln erworben werden.

Einfacher Erwerb und Nutzung

Der Kauf dieser Programme ist so einfach wie ein Klick auf den „Kaufen-Button“. Folgen Sie den Anweisungen, um Ihre ausgewählten Programme zu erwerben. Sobald Sie den Kauf abgeschlossen haben, finden Sie Ihre erworbenen Programme in Ihrer Programmauswahlliste. Damit haben Sie die volle Kontrolle über Ihre Frequenz-Programme und können sie nach Belieben nutzen.

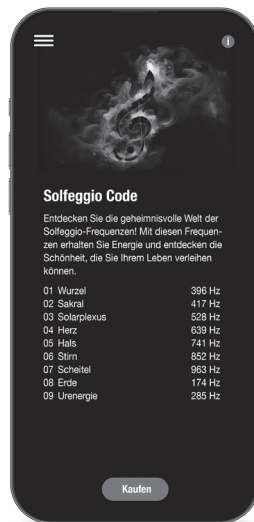

DAS FREQUENZRAD

Wir bieten Ihnen eine einzigartige Möglichkeit, die Kontrolle über Ihre Frequenzen zu übernehmen. Unser „Frequenzrad“ ermöglicht es Ihnen, Frequenzen basierend auf Hertz-Zahlen zu bestimmen und diesen eine eigene Bezeichnung zu geben.

Kreative Freiheit bei der Namensgebung

Geben Sie Ihren Frequenzen eigene Namen wie „Konzentrations-Frequenz“, „Entspannungs-Frequenz“ oder wonach auch immer Sie suchen. Damit können Sie Ihre Frequenzen persönlicher gestalten.

Farbliche Individualisierung

Jeder Frequenz können Sie eine Farbe zuordnen, die in Ihrem Wochenplan angezeigt wird. So behalten Sie den Überblick über Ihre konfigurierten Frequenzen.

Unbegrenzte Möglichkeiten, begrenzte Speicherplätze

Mit dem „Frequenzrad“ erhalten Sie Zugang zu einer breiten Palette von Frequenzen. Beachten Sie, dass Sie maximal 20 Frequenzen in Ihrer Frequenz-Programmliste speichern können.

Einfacher Erwerb und Nutzung

Der Zugang zum „Frequenzrad“ ist unkompliziert. Klicken Sie einfach auf den „Kaufen-Button“ oben, folgen Sie den Anweisungen und erwerben Sie das „Frequenzrad“. Nach der Bezahlung stehen Ihnen hunderte Möglichkeiten zur individuellen Frequenzgestaltung zur Verfügung.



MEINE FREQUENZ-PROGRAMME

Hier finden Sie eine Übersicht Ihrer persönlich erstellten Frequenzen. Alle von Ihnen ausgewählten und abgespeicherten Frequenzen sind hier aufgelistet. Mit dieser Liste können Sie Ihre Tages- und Wochenplanung ganz nach Ihren Bedürfnissen gestalten.


Flexibilität und Anpassbarkeit

Selbst nach dem Speichern Ihrer Frequenzen haben Sie weiterhin die volle Kontrolle. Mit einem einfachen Klick auf das Bleistift-Icon können Sie auf das entsprechende Programm zugreifen und es nach Ihren Wünschen bearbeiten oder löschen.

Mühevolle Planung

Nutzen Sie „Meine Frequenz-Programme“ als Ausgangspunkt für Ihre individuelle Planung. Gestalten Sie Ihre Tage und Wochen, indem Sie die gespeicherten Frequenzen nach Ihren Bedürfnissen in den Tages- oder Wochenplan einfügen.

Diese Übersicht ist Ihr Werkzeug, um Ihr Wohlbefinden und Ihre Lebensqualität zu steigern. Sie haben die Kontrolle über Ihre Frequenzen und deren Verwendung.

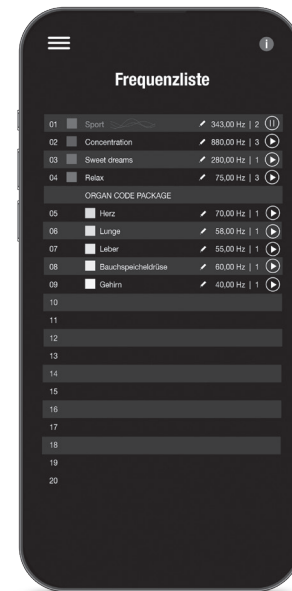

Technische Daten

Werkstoff Gehäuse	TBD
Gehäusebauform	Dreidimensional elliptisch, länglich
Gehäusemasse (ca.)	Elliptisch (B/T/H) 27 x 16 x 46 mm
Gerätengewicht (ca.)	15 g
Betriebstemperatur	10° C - 30° C
Lagertemperatur	0° C - 70° C
Inhalt	Elektronischer Pulsgenerator
Frequenz	Pulsierendes Frequenzmuster als Sferics
Versorgungsspannung	Akku
Akku-Typ	Li-Ion (LIR2032)
Nennkapazität	45 mAh
Nennspannung	3,6 V
Stromaufnahme Ladebetrieb an USB-C Buchse	max. 250 mA
Intensitätsstufen	1 = ca. 40 µT (Standard) 2 = ca. 70 µT 3 = ca. 100 µT

Magnetimpulse	Sferics
Lichtsignale	LED
Konformität	60335-1 el. Sicherheit CE-/FCC-Wellness-gerät
EMV	2014/30/EU EMV Richtlinie
Herkunftsland	Fürstentum Liechtenstein

Zeichenerklärungen

	CE-Konform EU
	FCC-Konform USA
	Hinweis
	Benutzerhandbuch
	Entsorgung nicht im Hausmüll
	RoHS-Konform
	Nicht waschen
	Nicht in Trommelrockner trocknen
	Nicht chemisch reinigen
	Vorsicht

Garantie

Ein Gewährleistungsanspruch erlischt:

- Bei Schäden infolge unsachgemässer Bedienung und bei nicht bestimmungsgemässer Verwendung der **BUBBLE²**;
- Bei Schäden durch selbstverschuldete mechanische Einflüsse, wie herunterfallen, Druck, Wasserkontakt, Kontakt mit säurehaltigen Hautcremes (z.B. Selbstbräunungscreme), usw.;
- Bei Eingriffen in die Technik des Geräts oder Verwendung von Verschleiss-, Verbrauchs- oder Ersatzteilen, die keine Originallieferanteile sind;
- Wenn Änderungen, Erweiterungen oder Reparaturen am Gerät durch nicht autorisierte Personen vorgenommen werden;
- Wenn bei der Anwendung des Gerätes diese Bedienungsanleitung nicht beachtet wird;
- Wenn Siegelmarken, Plomben oder entsprechend sichernde Verbindungselemente gelöst, entfernt oder getrennt wurden.

Der Start der Garantielaufzeit richtet sich nach dem offiziellen Lieferdatum und der damit verbundenen Auslieferung an den Besteller. Um die Garantie geltend zu machen, wird der offizielle Lieferschein oder die offizielle Rechnung, ausgestellt von der Firma CENTROPIX Global AG oder einer Tochtergesellschaft bzw. eines Händlers, benötigt.

Auf die CENTROPIX **BUBBLE²** wird eine Garantie von 2 Jahren, auf den Akku und die LED's eine Garantie von 6 Monaten gewährt. Das enthaltene Lederhalsband ist von der Garantie ausgeschlossen. Der aktuelle Kaufpreis und eventuelle Zusatzleistungen sind im CENTROPIX-Shop ersichtlich. Detaillierte und länderspezifische Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website www.CENTROPIX.eu.

Content

Congratulations on the new BUBBLE²	01
Intended use	02
Warning and safety instructions	03
Disclaimer & Terms of Use	04
Instructions for use	05
Scope of delivery	06
Commissioning & Battery Charging	07
Wearing the BUBBLE²	07
Switching on and off	09
General notes	09
Light signals / Change cover	10
CENTROPIX APP	11
Daily schedule input form	13
Weekly plan	14
Optional frequency programs	15
The frequency wheel	17
My frequency programs	18
Technical Data	19
Warranty	20

Congratulation on the new **BUBBLE²**

Throughout the ages, the living organism has developed in harmony with Mother Earth. A healthy human being vibrates harmoniously with the frequencies of the earth.

In recent decades, however, the rapid development of technology has overtaken us. The speed of this technological evolution is so high that our organism hardly has enough time to adapt to the new conditions and stresses. Added to this are behavioral patterns that are not conducive to natural self-preservation - such as reduced time spent in nature, longer periods in shielded environments (such as cars, public transport and buildings), unfavorable eating habits and stress, to name but a few. In addition, the earth's natural magnetic field is constantly decreasing, while at the same time the spread of harmful e-smog is continuously increasing. These developments can certainly lead to physical and mental stress.

Intended use

The **BUBBLE²** serves as a portable, technical wellness and fitness device designed to generate naturally occurring frequencies (Schumann frequencies) and field conditions aimed at enhancing your vitality and well-being.

The use of the device has not been evaluated by government regulatory agencies (e.g. FDA etc.). The descriptions are not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. No claim or opinion about general health is intended as medical advice and should not be construed as such. Please consult a licensed physician before beginning any exercise, nutrition or other wellness and fitness program.

Before using the device, please read these operating instructions carefully. Please note that the use of the device cannot be used as a healthy lifestyle. A healthy lifestyle includes adequate sleep, physical activity outdoors and a balanced diet. Please note that the **BUBBLE²** is a wellness device and cannot replace medical or therapeutic treatment.

It is extremely important that you strictly observe the specified restrictions for wearing and using the **BUBBLE²**, e.g. that you take off the **BUBBLE²** at night and do not wear it.



Disclaimer

The following persons are NOT allowed to use the **BUBBLE²**:

- Persons suffering from severe and chronic degenerative diseases, in the recovery phase after operations or medical interventions.
- Persons wearing a pacemaker, electronic implants or subcutaneous medical devices.
- During pregnancy, the use of **BUBBLE²** is only recommended with the consent and under the supervision of a registered doctor.
- Persons who have received organ or cell transplants and have been prescribed immunosuppressants by their doctor as a result.

Warning and safety instructions

- The **BUBBLE²** has been manufactured according to the latest technical standards and has successfully passed stringent safety tests. The conformity with CE and FCC standards ensures safe use.
- For external cleaning of the housing, please use a soft, clean cloth. Avoid the use of aggressive chemical cleaning agents.
- Note that the **BUBBLE²** is only splash-proof and not waterproof.
- Only use the **BUBBLE²** for its intended purpose and do not misuse it. Any other use is not permitted.
- Make sure to keep the **BUBBLE²** in proper condition at all times to minimize potential accident risks.
- Carry out regular checks for damage to the **BUBBLE²**. Damaged parts should be replaced immediately.
- Carefully observe the instructions for use and storage.
- Disposal of the **BUBBLE²** with household waste is not permitted.
- Do not expose the **BUBBLE²** to a direct heat source and do not throw it into a fire.
- During use, the **BUBBLE²** must be recharged every 30 days.
- The **BUBBLE²** is not a toy and should be kept out of the reach of children.
- Before using the device, it is essential to read and understand this user manual. The user should have a reading competence of at least 5 years. Otherwise, operation should be carried out by a suitable person.



Disclaimer & Terms of Use

As the manufacturer of the **BUBBLE²**, we take great care not to make any claims about healing effects. The information provided about the effects of the device is based on sound scientific research, trustworthy sources and user experience reports. We would like to emphasize that we distance ourselves from any healing promises and medical claims within the meaning of the Therapeutic Products Act (HMG) and the Unfair Competition Act (UWG).

To date, we are not aware of any negative effects. In some cases, slight adaptation reactions may occur during initial use, often referred to as „Herxheimer reactions“. However, these reactions usually subside within the first 5 days. Despite the positive results of our empirical research, as a biotech company, we emphasize the importance of consulting a licensed physician with any health questions or concerns.

It is important to note that government regulatory agencies, such as the FDA* have not evaluated the use of the device. The information provided is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. None of the general health statements described should be interpreted as medical advice.

CENTROPIX Global AG, its subsidiaries and independent partners and distributors assume no liability for the use of the **BUBBLE²**. Users are responsible for their own health, wellness and fitness decisions.



Instructions for use

By purchasing the **BUBBLE²**, you get a modern device that contains a lithium-ion battery. The service life of the battery depends mainly on the proper care.

It is important not to expose the **BUBBLE²** to excessive heat sources or store it near or on hot surfaces. Extreme temperature fluctuations can occur, especially in a car. For this reason, it is recommended not to store the **BUBBLE²** in the vehicle.



Important notes on storage / Storage / Non-use

A device with an internal battery has a limited storage time. This safe storage time depends on various factors, including the ambient temperature, the current state of the device and the charge level of the battery.

Mended storage conditions

- Storage temperature: 0° C - 70° C
(Avoid high temperatures!)
- Battery charge: 25% - 80%



Usage

With normal use and a full, new battery, the device should work for 3 to 5 days (see operating times table) without recharging (indicated by an LED that flashes at regular intervals), depending on the frequency. If the device is not recharged in time, it switches off automatically.


Do not leave the device in an empty state for more than 30 days without recharging, otherwise there is a risk of battery damage. It is recommended to charge the BUBBLE² regularly (e.g. weekly) and not to connect it permanently to the charger. Although this is basically harmless, it can accelerate the aging process of the battery.

If a device lies unused or without charging for a longer period of time (approx. 3 months), this can severely damage or even destroy the battery. The battery's performance could then be severely impaired, or the device may only be usable to a limited extent. It is advisable to charge the battery regularly and avoid longer periods of non-use.

Scope of delivery




BUBBLE²
Frequenz-Generator
inkl. 1 COVER

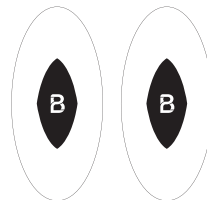


BUBBLE² COVERS
2 pieces




Inductive
Charging station

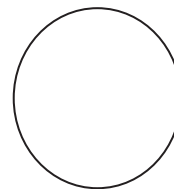

1 additional
rubber sealing ring

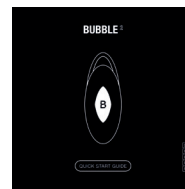

Quick Start Guide

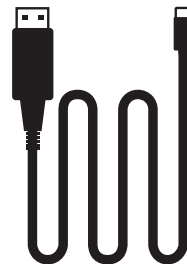

USBC cable



3 Carabiner

Stainless steel necklace with black finish

Stainless steel necklace with gold finish

Stainless steel necklace with silver finish

Necklace with black leather


Extension chain with silver finish

Commissioning & Battery Charging

Charging is required before using the **BUBBLE²** for the first time. The battery of the **BUBBLE²** is charged inductively with the supplied charging station. To do this, plug the USB-C connector into the charging station and the USB connector into a suitable USB socket of a power plug or to a device with a supply current (e.g. computer). As soon as the charging function is ready, a green LED in the charging station lights up.

Now place the **BUBBLE²** on the inductive charging station. As soon as the charging function starts, the top LED on the back of the **BUBBLE²** lights up in blue. If the blue LED flashes or is off, the battery is fully charged. The full charging time is 3-4 hours.

Now the **BUBBLE²** is charged and switched on.

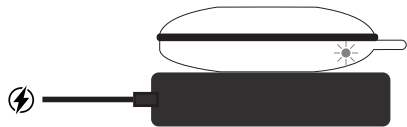

Wearing the BUBBLE²


The **BUBBLE²** is worn around the neck using the leather collar supplied, with the light signal pointing towards the body. The **BUBBLE²** can be worn directly on the skin or over clothing (e.g. T-shirt, shirt, blouse, sweater).

Please be careful when pulling the leather collar over your head to avoid damaging the collar or the housing eyelet. Please note that damage to the collar or the housing eyelet is not covered by the warranty (liability for material defects).

There are three ways you can wear the **BUBBLE²**:


1st variant:

Attach the supplied carabiner through the eyelet on the housing and then thread the collar through the carabiner.

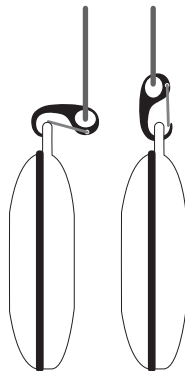

2nd variant

Alternatively, you can wear the **BUBBLE²** without a carabiner. To do this, take the collar, form a loop and pass it through the housing eyelet from behind. Then thread the two ends of the collar through the loop and close the collar to secure it.

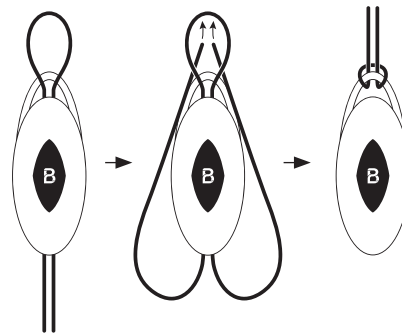

3rd variant

Of course, it is possible to replace the supplied collar with another chain.

⚠ Important notes

- The **BUBBLE²** must be taken off at night and must not be worn.
- The **BUBBLE²** logo must face forwards when worn.
- The **BUBBLE²** should be worn below the sternum near the solar plexus.
- During the charging process, the B2 logo must be facing upwards.

Switch on and off

The **BUBBLE²** cannot be switched on or off manually. The device operates automatically as long as the battery is charged.

To determine the operating status of the **BUBBLE²**, pay attention to the lower light signal on the back. When the battery is charged, the light signal will flash every 15 seconds either according to the default setting or as you set in the app.

The light signal disappears when the **BUBBLE²** switches off automatically due to an empty battery (deep discharge protection).



General notes

Water resistance of the device

The housing of the **BUBBLE²** is splash-proof in accordance with the IPX4 standard. Splash-proof does not guarantee that no damage will occur in direct contact with water.

Cleaning

You can simply clean the housing of the device with a soft, clean cloth. Please avoid using aggressive or harsh chemical household cleaners.

Disposal

This CENTROPIX product, including all included parts (such as cables, wires, etc.), complies with the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).



Please observe the local regulations when disposing of the device or the rechargeable battery. Rechargeable batteries should never be disposed of with household waste or in an open fire, as there is a risk of explosion. Ensure that rechargeable batteries are disposed of properly and in an environmentally friendly manner.

Light signals

With the BUBBLE2

- Upper blue LED flashes or is off: Battery full
- Upper blue LED lights up: Battery charging
- Lower green LED flashes: Data transmission
- Lower LED flashes: **BUBBLE²** is active
- Lower white LED flashes: Schumann (7.83 Hz)
- Lower yellow LED flashes: Schumann (14.1 Hz)
- Lower red LED flashes: Schumann (20.3 Hz)
- Lower green LED flashes: Schumann (26.4 Hz)
- Lower pink LED flashes: Schumann frequency paused
- Lower blue LED flashes: User-defined frequency
- Lower turquoise LED flashes: User-defined frequency paused
- No light flashes or lights up: Sleeping or battery empty



With the inductive charging station


- Upper green LED lights up: Charging station is on
- Upper green LED does not light up: Charging station is off



Change cover

Our **BUBBLE²** offers not only versatile frequency options, but also the possibility to customize the appearance to your style. The scope of delivery includes a total of 3 different covers (anthracite, silver, gold), which you can exchange in no time.

Changing the cover is very simple. Turn the current cover clockwise to remove it from the BUBBLE2 frequency generator. Then simply take the desired cover and replace it by turning it anti-clockwise. Please ensure that the rubber ring is properly seated on the housing before fitting the cover. Ensure that it is positioned correctly to guarantee the effectiveness of the seal (splash protection).

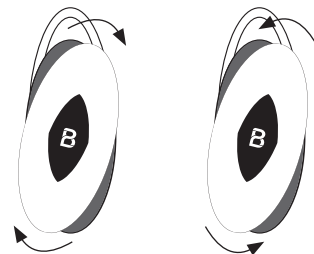

Remove cover

Fasten cover

CENTROPIX APP

This app gives you full control over your **BUBBLE²** and allows you to customize it optimally to your needs. Please follow the further instructions to get the most out of your **BUBBLE²**.

Downloading the App:

The CENTROPIX app is available in both the App Store for iOS devices and the Google Play Store for Android devices. Simply search for „CENTROPIX“ and download and install the app on your smartphone or tablet.



Standard frequencies (Schumann)

The **BUBBLE²** has four adjustable standard frequencies, the so-called Schumann frequencies, which offer you different possibilities and are included in the purchase price:

- 7.83 Hz (White LED flashes)
- 14.10 Hz (Yellow LED flashes)
- 20.30 Hz (Red LED flashes)
- 26.40 Hz (Green LED flashes)

To set the frequency and/or intensity on your **BUBBLE²**, open the CENTROPIX app and navigate to the frequency settings page. Select the desired frequency by tapping on it or set the intensity (1-3). To transfer the new frequency/intensity to your **BUBBLE²**, place the **BUBBLE²** on the inductive charging station. Now press „Save“ in the app. The lower LED on the back of the **BUBBLE²** flashes green. Data is transferred immediately and only takes one to two seconds. Now remove the **BUBBLE²** from the charging station and the LED will flash in the selected „frequency color“.



Frequency intensity

Each frequency is available in three intensity levels - intensity 1 (low), intensity 2 (medium) and intensity 3 (strong). Please note that the intensity also influences the power consumption. This means that if you continuously use high intensity frequency programs, you will need to charge the battery sooner than if you use low intensity.

Autopilot

The basic package offers fully automatic adjustment of the four powerful Schumann frequencies and the three intensity levels. The **BUBBLE²** and its intelligent charging station able to call up the current Schumann resonance frequencies on a daily basis and automatically find the optimum setting for the day. To do this, simply place your **BUBBLE²** on the charging station for a few seconds once a day or as required.

Battery exchange

Turn the cover clockwise (see description under description under „Changing the cover“) to gain access to the battery. Gently tap the battery out of the housing, e.g. on a tabletop. Please do not lever the battery out with a pointed object. This can damage the battery clamps or the battery holding system. Insert the new rechargeable battery (**LIR2032**) in the same place (please do NOT use a standard CR2032 battery!) until it clicks securely into place. Now close the **BUBBLE²** with the cover again and make sure that the rubber sealing ring is positioned correctly before putting on the cover.

Daily schedule input form

Our daily schedule input screen allows you to customize your daily schedule. You have the flexibility to set specific frequency programs and schedules for each day of the week. Follow these steps to create your customized daily schedule:

- 1. Select day of the week:** Start by determining the desired day of the week for which you want to configure your daily schedule.
- 2. Select frequency program:** Under „Program“, you can determine the appropriate frequency program for that time period.
- 3. Determine intensity:** In the „Intensity“ category, select the desired intensity level for your frequency program.
- 4. Start time:** Set the time at which your frequency program should start.
- 5. End time:** Specify the time at which your frequency program ends.
- 6. Save program:** Click on „Save program“ to save your individual configuration in the „Daily program list“.

Edit day program list: You have the option to edit your saved daily programs at any time by clicking on the pencil icon in the respective line.

Copy programs: Use the button at the bottom to copy the entire list to the next day, allowing you to quickly adjust the configuration for the next day.

Info button: On the upper right side, you will find the Info button, which provides detailed information on how to proceed.

This function allows you to adapt your frequency programs to your individual daily routine and improve your well-being.

My weekly plan


Specially developed for the optional frequencies, this plan allows you to tailor the system to your individual needs.

Your **BUBBLE²** automatically switches to the desired frequencies at the times you specify.

Organize your week precisely according to your wishes - select the appropriate frequencies during your working hours, sports, rest periods, etc.

With up to 7 fixed program changes per day, there are no limits to your creativity set.

Important: If you use the weekly schedule, it is necessary to connect to the inductive charging station for a few seconds every 48 hours to update the weekly schedule. The time remaining until the next connection with the charging station is displayed below the weekly schedule table. If you wish, you can be reminded of this via your smartphone. It is a good idea to combine this process with charging the **BUBBLE²** at the same time.

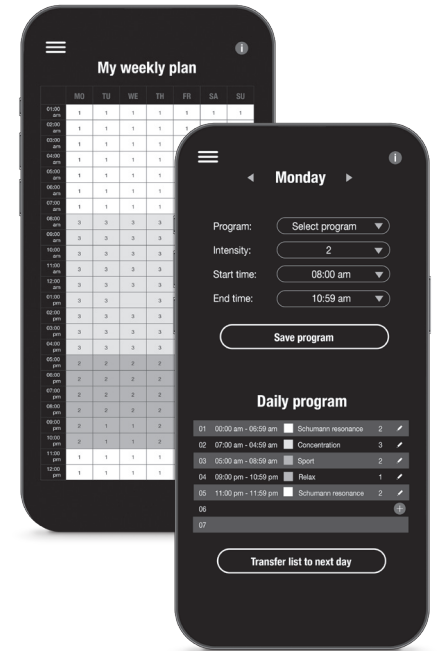

OPTIONAL FREQUENCY PROGRAMS

Discover our optional frequency programs


Add an extra dimension to your well-being and quality of life with our Optional Frequency Programs. Each program has been carefully designed to support and enrich specific areas of your life. Whether you are looking for more creativity, inner strength, deeper understanding or simply a better night's sleep, our frequency programs offer a wide range of options.

Program selection for your needs

We currently offer various frequency programs that can help in areas such as creativity, willpower, love, understanding, inner peace and much more. Each program can be purchased individually and you have the freedom to choose as many programs as you like.

Easy to purchase and use

Purchasing these programs is as easy as clicking the „Buy“ button. Follow the instructions to purchase your selected programs. Once you have completed the purchase, you will find your purchased programs in your program selection list. This gives you full control over your frequency programs and you can use them as you wish.

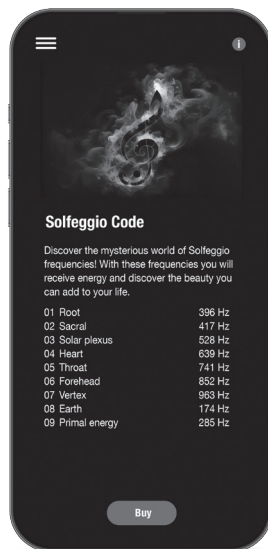

THE FREQUENCY WHEEL

We offer you a unique way to take control of your frequencies. Our „frequency wheel“ allows you to determine frequencies based on hertz numbers and give them their own designation. You can design these individual frequencies to fit your needs.

Creative freedom in naming

Give your frequencies their own names like „concentration frequency“, „relaxation frequency“ or whatever you are looking for. This allows you to personalize your frequencies.

Color individualization

You can assign a color to each frequency, which will be displayed in your weekly schedule. This way you can keep track of your configured frequencies.

Unlimited possibilities, limited memory

The „frequency wheel“ gives you access to a wide range of frequencies. Note that you can store a maximum of 20 frequencies in your frequency program list.

Easy to acquire and use

Access to the „Frequency Wheel“ is straightforward. Just click on the „Buy“ button above, follow the instructions and purchase the „Frequency Wheel“. After payment, you will have hundreds of options for individual frequency design.



MY FREQUENCY PROGRAMS

Here you will find an overview of your personally created frequencies. All frequencies you have selected and saved are listed here. With this list you can design your daily and weekly schedule according to your needs.


Flexibility and customizability

Even after saving your frequencies, you still have full control. With a simple click on the pencil icon, you can access the corresponding program and edit or delete it according to your needs.

Effortless planning

Use „My Frequency Programs“ as a starting point for your individual planning. Design your days and weeks by inserting the saved frequencies into the daily or weekly schedule according to your needs.

This overview is your tool to increase your well-being and quality of life. You have control over your frequencies and their use.

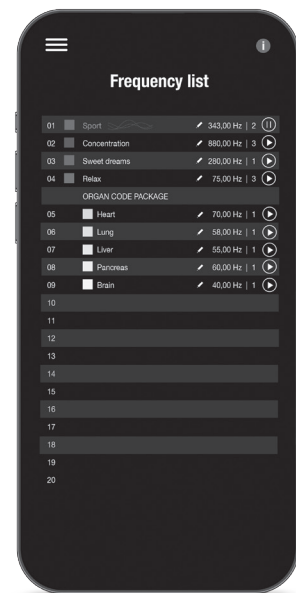

Technical data

Housing material	TBD
Housing design	Three-dimensional elliptical, elongated
Housing mass (approx.)	Elliptical (W/D/H) 27 x 16 x 46 mm
Device weight (approx.)	15 g
Operating temperature	10° C - 30° C
Storage temperature	0° C - 70° C
Content	Electronic pulse generator
Frequency	Pulsating frequency pattern as sine wave
Supply voltage	Akku
Battery type	Li-Ion (LIR2032)
Rated voltage	45 mAh
Current consumption	3.6 V
Charging mode to USB-C socket	max. 250 mA
Intensitylevel	1 = ca. 40 µT (default) 2 = ca. 70 µT 3 = ca. 100 µT

Magnetic pulses	Sferics
Light signals	LED
Conformity	60335-1 el. safetyCE wellness device
EMV	2014/30/EU EMC Directive
Country of origin	Pricipality of Liechtenstein

Character Explanations

	CE Compliant EU
	FCC Compliant USA
	Note
	User manual
	Do not dispose in household waste
	RoHS compliant
	Do not wash
	Do not tumble dry
	Do not dry clean
	Caution

Warranty

A warranty claim expires: - In case of damage due to improper operation and in case of improper use of the **BUBBLE²**;

- In the event of damage caused by self-inflicted mechanical influences, such as dropping, pressure, contact with water, contact with acidic skin creams (e.g. self-tanning cream), etc.;
- In case of interventions in the technology of the device or use of wear parts, consumables or spare parts that are not original delivery parts;
- If modifications, extensions or repairs are made to the device by unauthorized persons;
- If these operating instructions are not observed when using the device;
- If seal marks, seals or correspondingly securing connecting elements have been loosened, removed or separated.

The start of the warranty period is based on the official delivery date and the associated delivery to the purchaser. To invoke the warranty the official delivery bill or the official invoice issued by CENTROPIX Global AG or CENTROPIX GmbH is required.

The CENTROPIX **BUBBLE²** is guaranteed for 2 years. The included collars are excluded from the warranty. The current purchase price and any additional services are available in the CENTROPIX Shop. Detailed and country-specific information on this can be found on our website www.CENTROPIX.eu.



CENTROPIX Global AG • Industriering 14 • 9491 Ruggell • Fürstentum Liechtenstein

www.CENTROPIX.com

Edition 2.1